SOPRANO

FECHADURA DIGITAL COM PUXADOR PARA MÓVEIS 1701

Manual de Instalação e Uso

SOPRANO

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: http://www.soprano.com.br/suporte/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia.

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A fechadura digital pode ser instalada em gavetas e portas de madeira. Acompanha um kit de acessórios para a instalação, composto por 2 parafusos métricos, 7 parafusos para madeira, um batente para travamento e um cabo micro usb de emergência. Alimentação por 3 pilas AAA (não acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000 acionamentos, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.

Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

2 Parafusos C	M3x25
2 Parafusos D	3x14


2 Parafusos E	3x30
3 Parafusos F	3,5x25

Nota: os parafusos C que acompanham a fechadura são indicados para gavetas com espessura de 18mm. Se houver necessidade da aplicação em espessuras maiores, deve-se fazer a substituição dos parafusos, pois outros tamanhos não acompanham o produto.


INSTALAÇÃO

1) UTILIZAÇÃO EM GAVETAS:

Para aplicação em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o travamento.

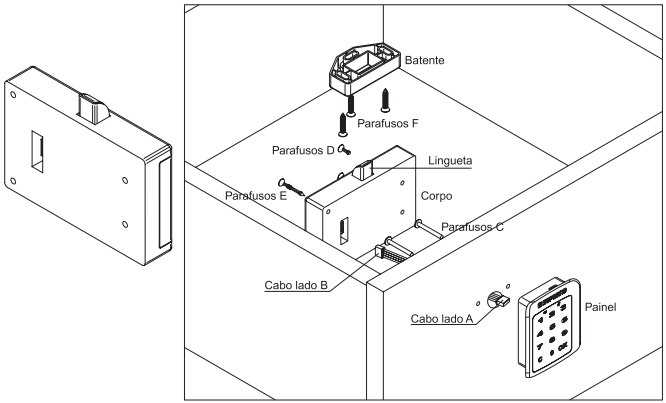

a) Na parte frontal da gaveta, faça dois furos de Ø4mm, com 32mm de distância, para os parafusos de fixação. Entre eles, faça um furo de diâmetro suficiente para a passagem do cabo.

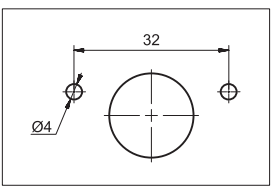

b) Passe o cabo através do furo maior. Em seguida, conecte o cabo lado A no painel. Por fim, fixe o painel na frente da gaveta com os parafusos C.


c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta com os parafusos D e E.


d) Fixe o batente na parte superior interna do móvel com os parafusos F.

e) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.


2) UTILIZAÇÃO EM PORTAS DE MÓVEIS:

Para aplicação em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o travamento.

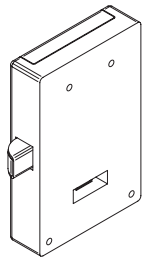

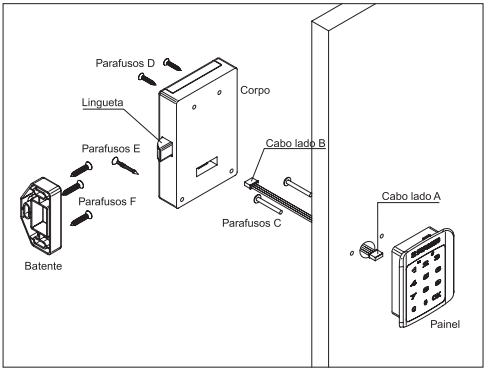

a) Na parte frontal da porta, faça dois furos de Ø4mm, com 32mm de distância, para os parafusos de fixação. Entre eles, faça um furo de diâmetro suficiente para a passagem do cabo.

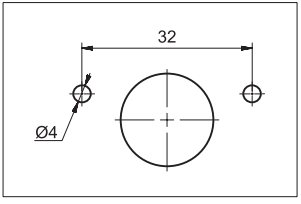


b) Passe o cabo através do furo maior. Em seguida, conecte o cabo lado A no painel. Por fim, fixe o painel na frente da porta com os parafusos C.

c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da porta com os parafusos D e E.

d) Fixe o batente na parte interna da lateral do móvel com os parafusos F.

e) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

CONHEÇA A FECHADURA DIGITAL

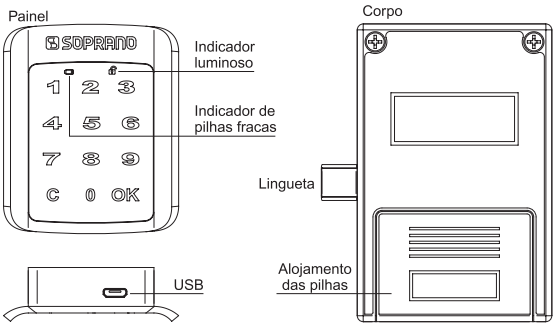

RECURSOS

SENHA DE PROGRAMAÇÃO é uma sequência numérica, que pode conter de 4 a 15 dígitos. Esta senha é utilizada para programação da fechadura ou abertura da mesma. Sempre ao utilizar a senha de programação as demais senhas gravadas serão excluídas.
A alteração desta senha é de extrema importância, pois implica diretamente na segurança do sistema. Guarde com atenção esta senha, pois para total segurança do usuário, ela não poderá ser recuperada.
** Senha padrão de programação: (12345678+OK)*

SENHA DE USUÁRIO FIXO é uma sequência numérica, que pode ter de 4 a 15 dígitos. É utilizada apenas para a abertura da fechadura, sem atributos de programação.
** Senha padrão de usuário fixo: (1234+OK)*

FUNÇÃO SENHA PÚBLICA é uma programação que permite ao usuário definir uma nova senha de acesso que funcionará apenas uma vez. Para cada utilização, uma nova sequência deverá ser definida.
Este modo inutiliza a senha de usuário fixo cadastrada, pois a cada acionamento uma nova senha deverá ser criada.

FUNÇÃO SENHA FALSA é uma programação que permite ao usuário interligar números aleatórios a sua senha de USUÁRIO FIXO ou SENHA DE PROGRAMAÇÃO. Basta informar corretamente ao início, meio ou ao final da sequência, a sua senha de acesso. A sequência total (senha+ números aleatórios) pode conter até 16 dígitos. O modo senha falsa possui tecnologia antirroubo, onde o usuário pode inserir qualquer código para evitar que a senha real seja descoberta.

ALARME ANTI ARROMBAMENTO é um padrão de funcionamento que implica em sinais sonoros caso a senha incorreta seja introduzida por mais de 4 vezes, além disso a fechadura interromperá o acesso por um minuto.

AVISO DE PILHA FRACA é um padrão de funcionamento que implica em um sinal visual quando a pilha estiver fraca. Caso necessário, o cabo de emergência deverá ser conectado na parte externa da fechadura para que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.
É necessário inserir senha para a abertura da fechadura. A senha não será perdida após a troca das pilhas.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

1)DEFINIR SENHA DE PROGRAMAÇÃO:
-Digite a combinação 12345678 e pressione C. O led indicador começará a piscar rapidamente.
-Digite a nova senha de programação (composta de 4 a 15 dígitos e ser diferente da sequência 1234) após pressione OK.

2)DEFINIR SENHA DE USUÁRIO FIXO:
-Digite a combinação 1234 e pressione C. O led indicador começará a piscar rapidamente.
-Digite a nova senha de usuário (deve ser composta de 4 a 15 dígitos e ser diferente da sequência 1234 e da senha de programação) e pressione OK.

3)ABRIR/FECHAR A FECHADURA

-Para abrir, digite a senha de usuário fixo e pressione OK.

-O alarme fará um longo som “di...” e o led indicador acenderá e a fechadura abrirá automaticamente.

**Quando a senha estiver incorreta, o alarme fará o som “di di di...”.*

-Para fechar, basta fechar a gaveta ou porta normalmente, pois 5 segundos depois de aberta, a lingueta de fechamento é acionada automaticamente.

4)HABILITAR FUNÇÃO DE SENHA PUBLICA:

-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK (A fechadura acionará).

-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.

-Digite 44 e pressione OK.

-Pressione OK. O led indicador começará a piscar.

-Defina a senha temporária (de 4 a 15 dígitos) e pressione OK.

A fechadura acionará para a abertura da porta/gaveta.

(A cada acionamento, repita estes passos para a definição de novas senhas).

5)DESABILITAR FUNÇÃO DE SENHA PUBLICA:

-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK

-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.

-Digite 43 e pressione OK

6) HABILITAR FUNÇÃO DE SENHA FALSA:

-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK

-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.

-Digite 42 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrão de usuário fixo com senha falsa, após sua habilitação passo 6) a senha de usuário fixo voltará ao padrão de fábrica (1234) e deverá ser redefinida, de acordo com o passo 2).

7) DESABILITAR FUNÇÃO DE SENHA FALSA:
-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som "di..." e o led indicador começar a piscar.
-Digite 41 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrão de usuário fixo sem senha falsa, após sua desabilitação, passo 7), a senha de usuário fixo voltará ao padrão de fábrica (1234) e deverá ser redefinida de acordo com o passo 2).

Cód.: 37000.7905_rev_a2

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6464

SOPRANO