SOPRANO

# FECHADURA DIGITAL PARA MÓVEIS 1703

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

## GARANTIA

A Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: http://www.soprano.com.br/suporte/downloads/fechaduras-e-ferragens/termo-de-garantia.

**ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A fechadura digital pode ser instalada em gavetas e portas de madeira. Acompanha um kit de acessórios para a instalação, composto por 2 parafusos métricos, 5 parafusos para madeira, 1 parafuso para fixar a tampa do alojamento das pilhas, um batente para travamento e um cabo micro usb de emergência. Alimentação por 4 pilhas AA (não acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000 acionamentos, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.

Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

| | |
|---|---|
| 2 Parafusos C | M4x30 |
| 5 Parafusos D | 3,5x20 |


| | |
|---|---|
| 1 Parafuso E | 3x8 |


**Nota:** os parafusos C com 30mm de comprimento são indicados para gavetas com espessura de 25mm. Para espessuras menores recomenda-se cortar os parafusos.

# INSTALAÇÃO


**1) UTILIZAÇÃO EM GAVETAS:**

Para aplicação em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o travamento.

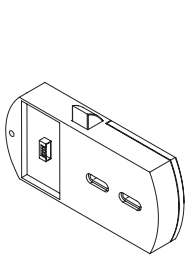

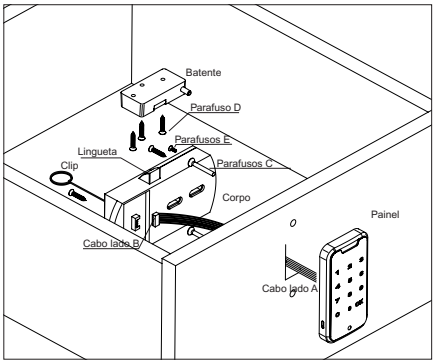


a) Na frente da gaveta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade. Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.

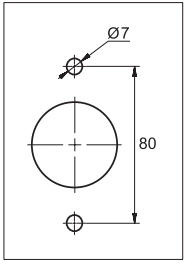


b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida fixe o painel na frente da gaveta com os parafusos C, dependendo da espessura da gaveta.

c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta com os 2 parafusos D.


d) Fixe o batente na parte superior interna do móvel com os 3 parafusos D.


e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.

f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.


**2) UTILIZAÇÃO EM PORTAS DE MÓVEIS:**

Para aplicação em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o travamento.

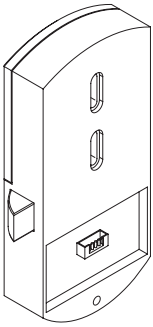

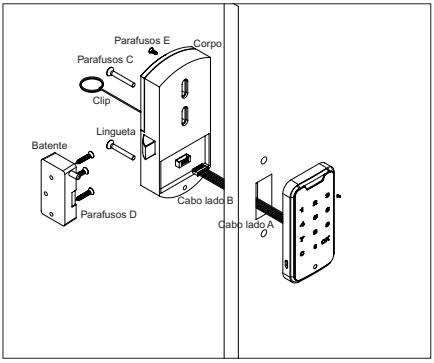


a) Na parte frontal da porta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade. Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.

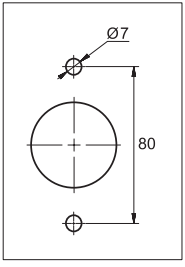


b) B) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida conecte o lado B no corpo da fechadura.


C) Em seguida, prenda o painel e o corpo da fechadura utilizando os parafusos C.

d) Fixe o batente na parte interna da lateral do móvel com os parafusos D.

e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.

f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

## CONHEÇA A FECHADURA DIGITAL

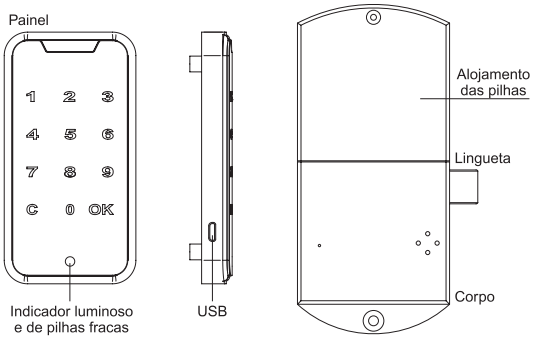


## RECURSOS

**SENHA DE PROGRAMAÇÃO** é uma sequência numérica, que pode conter de 4 a 15 dígitos. Esta senha é utilizada para programação da fechadura ou abertura da mesma. Sempre ao utilizar a senha de programação as demais senhas gravadas serão excluídas.
**A alteração desta senha é de extrema importância, pois implica diretamente na segurança do sistema.**
**Senha padrão de programação: (12345678+OK)*

**SENHA DE USUÁRIO FIXO** é uma sequência numérica, que pode ter de 4 a 15 dígitos. É utilizada apenas para a abertura da fechadura, sem atributos de programação.
**Senha padrão de usuário fixo: (1234+OK)*

**FUNÇÃO SENHA PÚBLICA** é uma programação que permite ao usuário definir uma nova senha de acesso que funcionará apenas uma vez. Para cada utilização, uma nova sequência deverá ser definida.
**Este modo inutiliza a senha de usuário fixo, pois a cada acionamento uma nova senha deverá ser criada.**
A senha de usuário fixo ao ser resetada volta ao padrão de fábrica (1234) e deverá ser redefinida, de acordo com o passo 4).

**FUNÇÃO SENHA FALSA** é uma programação que permite ao usuário interligar números aleatórios a sua senha de USUÁRIO FIXO ou SENHA DE PROGRAMAÇÃO. Basta informar corretamente ao início, meio ou ao final da sequência a sua senha de acesso. A sequência total (senha+números aleatórios) pode conter até 16 dígitos. O modo senha falsa possui tecnologia antirroubo, onde o usuário pode inserir qualquer código para evitar que a senha real seja descoberta.


**ALARME ANTI ARROMBAMENTO** é um padrão de funcionamento que implica em sinais sonoros caso a senha incorreta seja introduzida por mais de 4 vezes, além disso a fechadura interromperá o acesso por um minuto .

**AVISO DE PILHA FRACA** é um padrão de funcionamento que implica em um som emitido pela fechadura "di… di… di..." quando a pilha estiver fraca. Caso necessário, o cabo de emergência deverá ser conectado pela parte externa da fechadura para que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.

***É necessário inserir a senha para a abertura da fechadura. A senha não será perdida após a troca das pilhas.***

## GUIA DE PROGRAMAÇÃO

**1)LIMPAR DADOS INICIAIS DE SUA FECHADURA:**

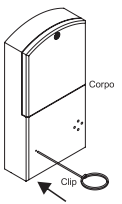


-Introduza o clip (ou qualquer objeto pontiagudo que permita o acionamento), conforme figura.
-O alarme fará um curto som "di...". Mantenha pressionado até ouvir um longo som "di...".
-Digite a combinação 12345678 e pressione OK (a fechadura acionará).
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som "di..." e o led indicador começar a piscar.
-Digite 41 e pressione OK.
-Digite a combinação 12345678 e pressione OK (a fechadura acionará).
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som "di..." e o led indicador começar a piscar.
-Digite 43 e pressione OK.

***Sua fechadura está pronta para ser programada.**

**2)ABRIR/FECHAR A FECHADURA**
-Para abrir, digite a senha de usuário fixo e pressione OK.
-O alarme fará um longo som “di...”. O led indicador ficará aceso e a fechadura abrirá automaticamente.
**Quando a senha estiver incorreta, o alarme fará o som “di di di...”.*
-Para fechar, basta fechar a gaveta ou porta normalmente, pois 5 segundos depois de aberta, a lingueta de fechamento é acionada automaticamente.

**3)DEFINIR SENHA DE PROGRAMAÇÃO:**
-Digite a combinação 12345678 e pressione C. O led indicador começará a piscar verde.
-Digite a nova senha de programação (composta de 4 a 15 dígitos e ser diferente da sequencia 1234) e pressione OK.

**4)DEFINIR SENHA DE USUÁRIO FIXO:**
-Digite a combinação 1234 e pressione C. O led indicador começará a piscar verde.
-Digite a nova senha de usuário (deve ser composta de 4 a 15 dígitos e ser diferente da sequencia 1234 e da senha de programação) e pressione OK.

**5)HABILITAR FUNÇÃO DE SENHA PUBLICA:**
-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK (a fechadura acionará).
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.
-Digite 44 e pressione OK.
-Pressione OK. O led indicador começará a piscar.
-Defina a senha temporária (de 4 a 15 dígitos) e pressione OK.
A fechadura acionará para a abertura da porta/gaveta.
(A cada acionamento, repita estes passos para a definição de novas senhas).

**6)DESABILITAR FUNÇÃO DE SENHA PUBLICA:**
-Digite a senha de programação definida no passo 1) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.
-Digite 43 e pressione OK

**7) HABILITAR FUNÇÃO DE SENHA FALSA:**
-Digite a senha de programação definida no passo 3) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um curto som “di...” e o led indicador começar a piscar.
-Digite 42 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrão de usuário fixo com senha falsa, após sua habilitação passo 7) a senha de usuário fixo voltará ao padrão de fábrica (1234) e deverá ser redefinida, de acordo com o passo 4).

**8) DESABILITAR FUNÇÃO DE SENHA FALSA:**
-Digite a senha de programação definida no passo 3) e pressione OK
-Pressione OK novamente. Segure pressionado até ouvir um bip e o led indicador começar a piscar.
-Digite 41 e pressione OK

Caso a sua escolha seja utilizar o padrão de usuário fixo sem senha falsa, após sua desabilitação, passo 8), a senha de usuário fixo voltará ao padrão de fábrica (1234) e deverá ser redefinida de acordo com o passo 4).

Cód.: 37000.7984_rev_a2

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6464

SOPRANO