SOPRANO

FECHADURA DIGITAL 1713 PARA MÓVEIS COM CARTÃO PRIVADO

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site https://www.soprano.com.br/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia-1

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A fechadura digital pode ser instalada em gavetas e portas de madeira. Acompanha um kit de acessórios para a instalação, composto por 2 parafusos métricos, 5 parafusos para madeira, 1 parafuso para fixar a tampa do alojamento das pilhas, um batente para travamento e um cabo micro usb de emergência. Alimentação por 4 pilhas AA (não acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000 acionamentos, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

2 Parafusos C	M4x30
5 Parafusos D	3,5x20


1 Parafuso E	3x8


Nota: os parafusos C com 30mm de comprimento são indicados para gavetas com espessura de 25mm. Para espessuras menores recomenda-se cortar os parafusos.

INSTALAÇÃO


1) UTILIZAÇÃO EM GAVETAS:

Para aplicação em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o travamento.

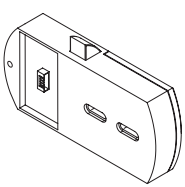

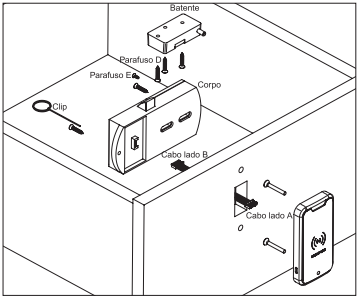



a) Na frente da gaveta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade.
Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.
b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida fixe o painel na frente da gaveta com os parafusos C, dependendo da espessura da gaveta.
c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta com os 2 parafusos D.
d) Fixe o batente na parte superior interna do móvel com os 3 parafusos D.
e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.
f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

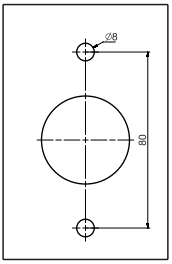


2) UTILIZAÇÃO EM PORTAS DE MÓVEIS:

Para aplicação em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o travamento.

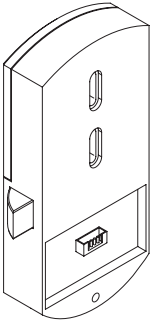


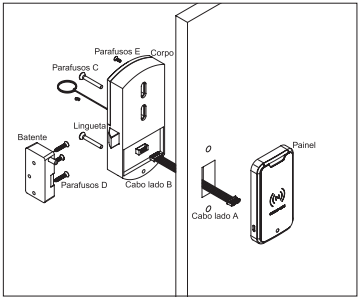

a) Na parte frontal da porta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade.
Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.
b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida conecte o lado B no corpo da fechadura.
C) Em seguida, prenda o painel e o corpo da fechadura utilizando os parafusos C.
d) Fixe o batente na parte interna da lateral do móvel com os parafusos D.
e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.
f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

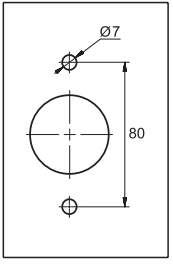

CONHEÇA A FECHADURA DIGITAL

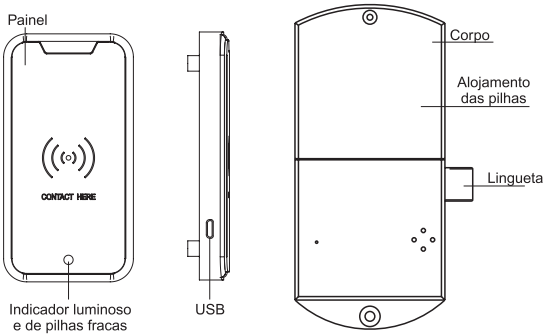


RECURSOS

CARTÃO DE GERENCIAMENTO: é o cartão utilizado para cadastrar novos cartões, abrir a fechadura e também excluir acessos.
CARTÃO DE USUÁRIO: é o cartão utilizado apenas para abrir a fechadura, sem atributos de programação.
AVISO DE TRINCO OBSTRUÍDO: consiste em um aviso sonoro e visual que ocorre quando a fechadura não concluir o curso de fechamento total do trinco, consequentemente mantendo o móvel aberto.
AVISO DE PILHA FRACA é um padrão de funcionamento que implica em um som emitido pela fechadura "di… di… di..." quando a pilha estiver fraca. Caso necessário, o cabo de emergência deverá ser conectado pela parte externa da fechadura para que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.
***É necessário aproximar o cartão para abertura da fechadura. A programação não será perdida após a troca das pilhas.**

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

1)LIMPAR DADOS INICIAIS DE SUA FECHADURA:
- Insira as pilhas no alojamento e introduza o clipe (ou qualquer objeto pontiagudo que permita o acionamento), conforme figura.
- O alarme fará um curto som "di...". Mantenha pressionado até ouvir um longo som "di….".
- A fechadura acionará e manterá o trinco preso dentro da caixa até o primeiro cartão ser cadastrado.
-Pronto, sua fechadura teve a programação apagada completamente.



2) PROGRAMAR CARTÃO DE GERENCIAMENTO:
- Aproxime o cartão, a fechadura fará um longo som “di...” e o trinco será acionado para fora indicando que o cartão foi cadastrado.
Nota: Após resete a fechadura, de acordo com o passo 1, o primeiro cartão aproximado da fechadura será programado como cartão de gerenciamento.

3) PROGRAMAR CARTÃO DE USUÁRIO:
-Passe o cartão de gerenciamento, cadastrado de acordo com o passo 2, na fechadura. Ela emitirá um longo som "di...»
-Passe o cartão de gerenciamento por mais duas vezes simultaneamente e após aproxime os cartões a serem cadastrados como usuário (até 3 cartões).
-A cada cartão de usuário programado na fechadura, ele emitirá um curto som "di..." confirmando o cadastramento.

4) ABRIR /FECHAR A FECHADURA COM CARTÃO DE USUÁRIO.
-Para abrir a fechadura, aproxime o cartão de usuário.
-A fechadura fará um longo som “di...” e acionará.
*Caso o cartão não esteja programado, o alarme fará o som “di di...”
-Para fechar, basta fechar a gaveta ou porta normalmente, pois 5 segundos depois de aberta, a lingueta é acionada automaticamente.

5) FUNCIONAMENTO DO CARTÃO DE GERENCIAMENTO:

Abrir a fechadura:
- Aproxime o cartão de gerenciamento da fechadura, o alarme fará um som “di...” e o led indicador acenderá.
- Com o led ainda acesso, passe o cartão de gerenciamento 3 vezes simultaneamente.
-A fechadura fará um longo som “di….” e acionará.

Apagar a programação:
- Aproxime o cartão de gerenciamento da fechadura, o alarme fará um som “di...” e o led indicador acenderá.
- Com o led ainda acesso, passe o cartão de gerenciamento 4 vezes simultaneamente.
-A fechadura acionará e fará um som “di di...”e manterá o trinco dentro do corpo da fechadura até o cartão de usuário ser cadastrado.

*Nota: Todos os cartões cadastrados serão deletados, exceto o cartão de gerenciamento.

Cód.: 37000.9131.aa_rev_a1

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6464

SOPRANO