Gabarito de instalação


Por favor, leia atenciosamente o manual de instalação ao verso desta folha antes de iniciar o procedimento.

Dobre no local indicado e coloque este gabarito no canto da porta.

Linha de dobra

Dobre no local indicado e coloque este gabarito no canto da porta.

Linha de dobra

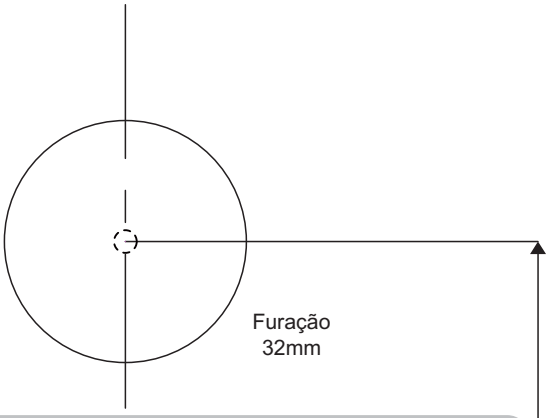

Passos para realizar a furação:


1.- Insira a haste da maçaneta na abertura do mecanismo;

2.- Posicione este gabarito no lado interno da porta;

3.- Dobre no local indicado e fixe o gabarito (pode ser utilizado fita adesiva);

4.- Marque o centro das furações;

5.- Faça um furo de 32 mm de diâmetro tomando como centro marca realizada no passo 4.

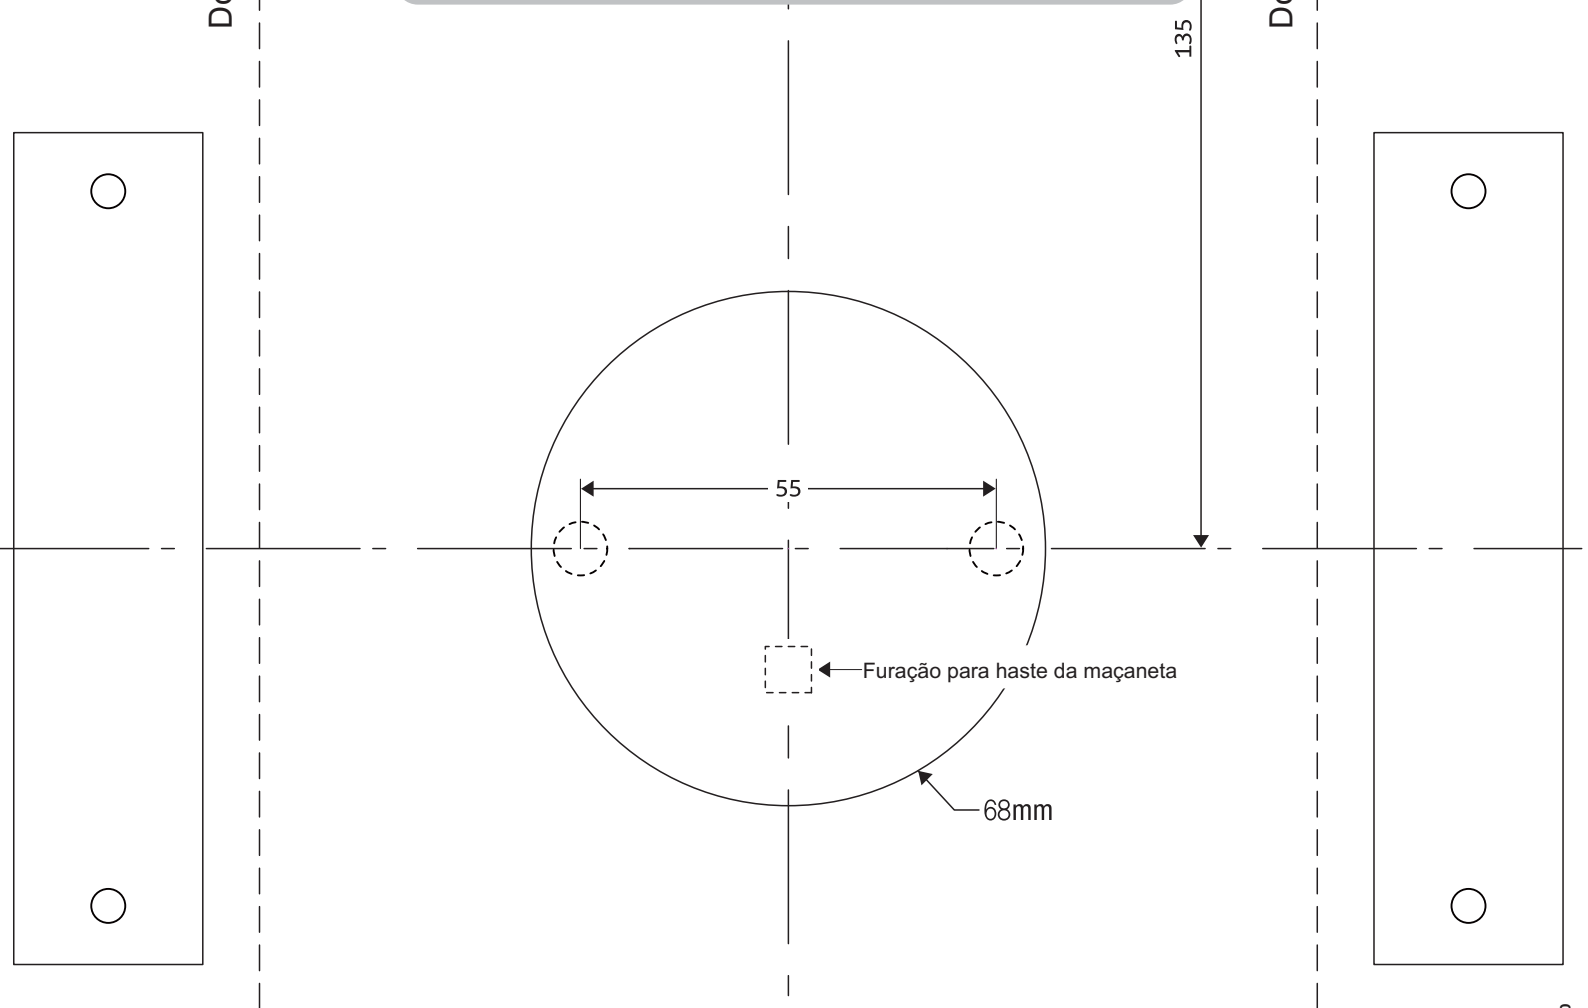


37000.9463.AA_A0


Manual de instalação
Para abertura do lado esquerdo

Consulte abaixo como alterar a direção do trinco para porta com abertura para o lado direito.

Como altera a direção do trinco.

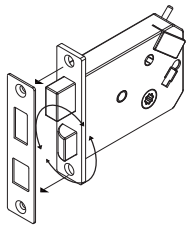


1.- Remova a chapa testa frontal do mecanismo e gire 180° o trinco na posição desejada.

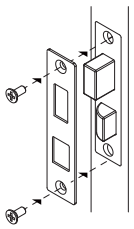


2.- Coloque a chapa testa frontal no mecanismo e fixe-a com os parafusos.

Direção de abertura da porta

Fechadura direita

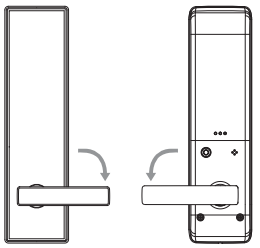


Fechadura esquerda

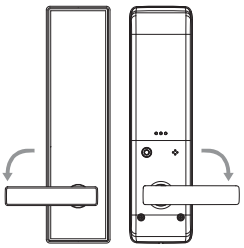


Como alterar o sentido da maçaneta


⚠ Puxe para cima ou para baixo a trava da maçaneta dependendo do modelo conforme imagens abaixo. Quando estiver na posição 12 horas do relógio poderá alterar-se o sentido da maçaneta.

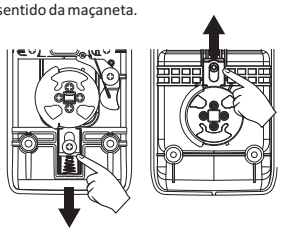

1 Instalar o mecanismo.

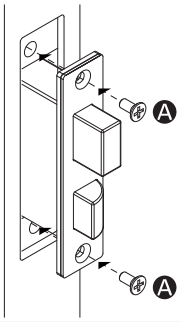


2 Instalar a haste da maçaneta.

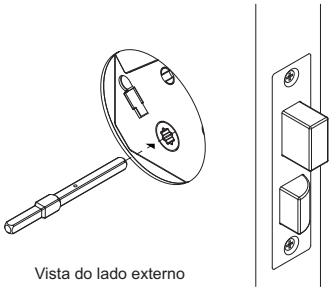


Vista do lado externo

3 Instalar o pino de segurança do eixo.

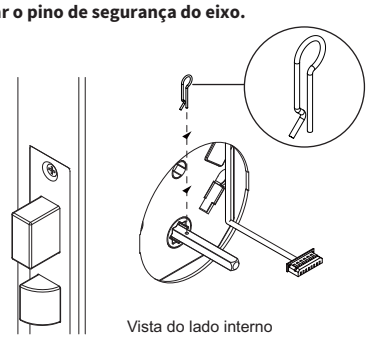


Vista do lado interno

4 Montar o corpo da fechadura, externo e interno.

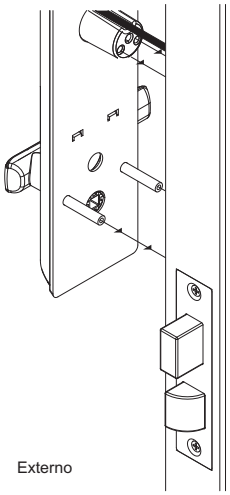


Externo

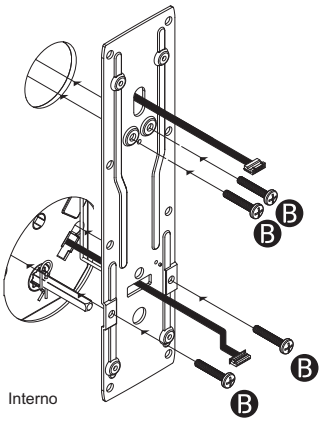


Interno

5 Conectar o cabo. Tenha cuidado para não danificar o mesmo.

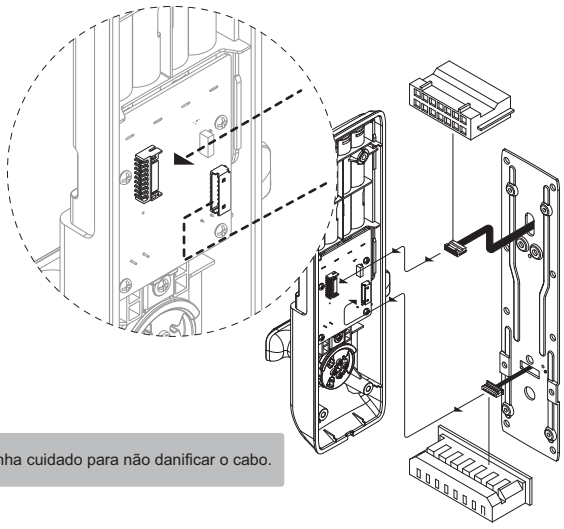


⚠ Tenha cuidado para não danificar o cabo.

6 Montar o corpo interno.

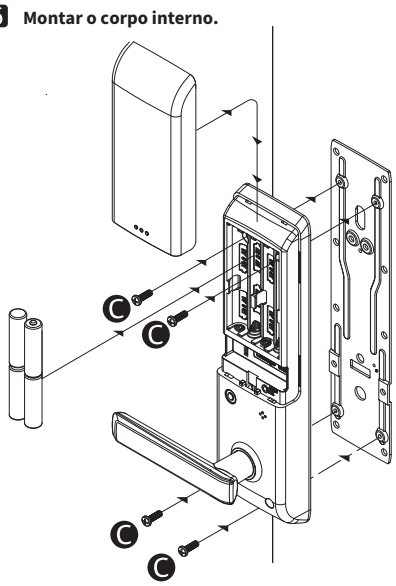

7 Instalar a contra testa.

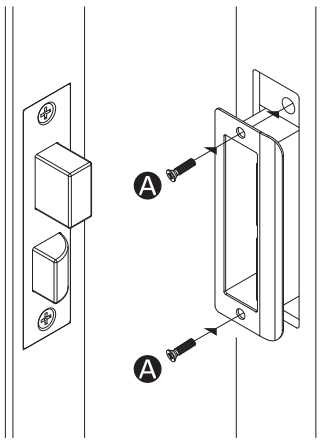

ACESSÓRIOS




(FH 4,2x16) - **4pçs**




(PH M5X25) - **4pçs**



(PH M4X8) - **4pçs**



Eixo da maçaneta



Pino de travamento do eixo