SOPRANO


ILUS 5TG9 9071 / 5TG9 9072
IMPERIA 751821 / 751831
IRIS 254001

Controle de Ventilador / Control de fan


Dimensões do Produto/Tamaño del Producto

Dimensões referentes à linha Ilus. Outras linhas consultar dados técnicos / Dimensiones referentes a la línea Ilus. Otras líneas consultar datos técnicos.

A




B

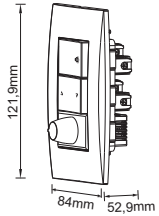


Esquema de Ligação/Esquema de Conexión

Ligação com interruptor simples / Conexión con interruptor unipolar

C.1

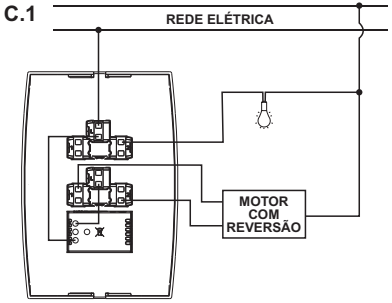


C.2

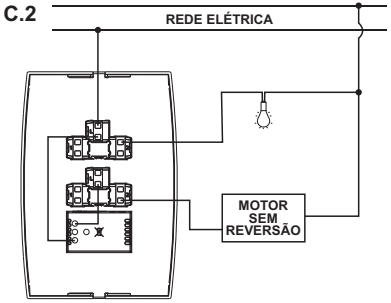


Ligação com interruptor paralelo / Conexión con conmutador

C.3

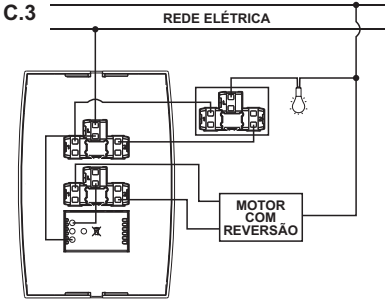

C.4

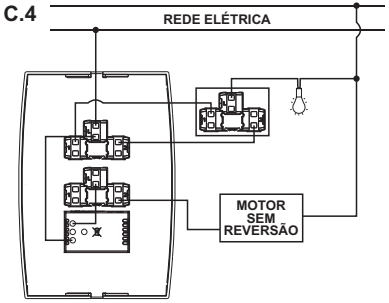

Descrição do Produto e Aplicações

O Controle de Ventilador permite a variação da velocidade do ventilador, também controla o sentido de rotação, seja para o modo exaustão ou para o modo ventilação. Além disso, possui um interruptor para acionamento da lâmpada.

Operação

Para ligar a lâmpada acione o interruptor que contém o símbolo da lâmpada. Para ligar o ventilador gire o botão frontal no sentido horário, iniciando de forma crescente a variação da velocidade. Ao girar no sentido anti-horário a velocidade diminuirá até desligar totalmente. Para acionar o modo exaustão, pressione o interruptor para o lado que o desenho da seta aponta para cima. Para acionar o modo ventilação, pressione o interruptor para o lado que o desenho da seta aponta para baixo. Observação: AGUARDE A PARADA TOTAL DO VENTILADOR PARA INVERTER SUA ROTAÇÃO.

Esquema de Ligação

Ver figuras C.1, C.2, C.3 e C.4.

Dados Técnicos

Características do Produto

- Tensão de Alimentação: 100-240V~ Bivolt Automático
- Frequência: 50-60Hz
- Corrente (sem carga): 100mA
- Potência Máx.: 300W (127V~) / 400W (220V~)

Conexões

Conexão elétrica c/ fios de 0,75mm^2 a 2,5mm^2

Dados Mecânicos

- Tamanho: Ocupa 3 módulos do suporte
- Composição: Materiais plásticos isolantes e ligas metálicas.
- Dimensões:

Talari: 84,9mm x125,6mm x 29,7mm
Imperia: 80,1mm x120,9mm x 29,7mm
Ilus: 84,0mm x121,9mm x 29,7mm
Iris: 85,0mm x 125,0mm x 38,1mm

Normas Técnicas

ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60669-1

Condições Ambientais

- Temperatura ambiente de operação: -5ºC a +45ºC
- Temperatura de armazenamento: -25ºC a +70ºC
- Umidade relativa (não condensada): 5% a 93%

Validade

Indeterminada. Produto não perecível.

Garantia

1 ano, a contar da emissão da Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação e funcionamento.

Instrução de Instalação

- Desligue a energia elétrica do circuito onde o controle de ventilador será instalado;
- Separe a placa do conjunto com o auxílio de uma chave de fenda adequada;
- Faça a conexão dos fios. Para correta instalação do produto, siga o esquema

SOPRANO

de ligação das figuras C.1, C.2, C.3 ou C.4;
• Fixe o suporte na caixa de passagem;
• Finalize fixando a placa sobre o suporte.

CUIDADO - O produto deve ser usado em instalações internas e locais secos.

⚠ ATENÇÃO

• O Controle de Ventilador deve ser instalado por um profissional qualificado;
• O produto deve ser instalado em um circuito protegido por um disjuntor;
• O produto não pode ser aberto;
• Os cuidados de prevenção contra acidentes devem ser observados;
• Antes da instalação, verifique a potência necessária e a compatibilidade do ventilador com o controle;
• Não ultrapassar a potência indicada;
• Recomendamos uso de lâmpadas e ventiladores certificados pelo Inmetro;
• Eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Sobre descarte e postos de coleta, favor consultar nosso site.

Notas Gerais

A empresa reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas, bem como as características do produto sem aviso prévio.
Em caso de dúvida referente a este produto, favor contatar nosso suporte.

Descripción del Producto y Aplicaciones

El control de fan permite la variación de la velocidad del fan, así también controla el sentido de rotación, ya sea para el modo de agotamiento o para el modo de ventilación. Además, tiene un interruptor o conmutador para accionar la lámpara.

Operación

Para encender la lámpara, accione el Interruptor que contiene el símbolo de la lámpara. Para conectar el ventilador gire el botón frontal en el sentido de las agujas del reloj, iniciando de forma creciente la variación de la velocidad. Al girar en sentido antihorario la velocidad disminuye hasta que se detenga por completo. Para accionar el modo de agotamiento, presione el conmutador hacia el lado que el dibujo de la flecha apunta hacia arriba. Para accionar el modo de ventilación, presione el conmutador hacia el lado que el dibujo de la flecha apunta hacia abajo. Nota: ESPERE LA PARADA TOTAL DEL FAN PARA RETROCEDER SU ROTACIÓN.

Esquema de Conexión

Ver figuras C.1, C.2, C.3 e C.4.

Datos Técnicos

Características del producto
• Tensión de Alimentación: 100-240V~ Bivolt Automático
• Frecuencia: 50-60Hz
• Corriente (sin carga): 100mA
• Potencia máxima: 300W (127V~) – 400W (220V~).

Conexiones

Conexión eléctrica con cables de 0,75mm² a 2,5mm².

Datos Mecánicos
• Tamaño: Ocupa los 3 módulos del soporte;
• Composición: Materiales plásticos aislantes y aleaciones de cobre.
• Dimensiones:
Talari: 84,9mm x 125,6mm x 29,7mm
Imperia: 80,1mm x 120,9mm x 29,7mm
Ilus: 84,0mm x 121,9mm x 29,7mm
Iris: 85,0mm x 125,0mm x 38,1mm

Normas Técnicas
ABNT NBR IEC 60529
ABNT NBR IEC 60669-1

Condiciones Ambientales
• Temperatura ambiente de operación: -5ºC a +45ºC
• Temperatura de almacenaje: -25ºC a +70ºC
• Humedad relativa (no condensada): 5% a 93%

Validez
Indeterminada. No perecederos.

Garantia
1 año, a partir de la emisión de la factura, contra defectos de fabricación y funcionamiento.

Instrucciones de Conexión

• Desconecte la alimentación eléctrica del circuito donde se instalará el control de fan;
• Separe la placa del conjunto con la ayuda de un destornillador adecuado;
• Haz la conexión de los hilos. Para la correcta instalación del producto, siga el esquema de conexión de la figura C.1, C.2, C.3 o C.4;
• Fije el soporte en la caja de paso;
• Finalizar fijando la placa sobre el soporte.

CUIDADO - El producto debe ser utilizado en instalaciones interiores y locales secos.

⚠ ATENCIÓN

• El control de fan debe ser instalado por un profesional cualificado;
• El producto debe instalarse en un circuito protegido por un disyuntor;
• El producto no se puede abrir;
• Los cuidados de prevención contra accidentes deben ser observados;
• Antes de la instalación, compruebe la potencia necesaria y la compatibilidad del ventilador con el control;
• No sobrepasar la potencia indicada;
• Recomendamos el uso de lámparas y fans certificados por Inmetro;
• Los electrones no deben desecharse en la basura común. Sobre descarte y puestos de colecta, por favor consulte nuestro sitio.

Notas Generales

La empresa se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida, así como las características del producto sin previo aviso. En caso de duda referente a este producto, por favor contacte nuestro soporte.

Produzido por:
Soprano Indústria Eletrometalúrgica Eireli
Indústria Brasileira
CNPJ: 88.634.977/0020-74
RSC 453, Número 5542, Bairro Desvio Rizzo
Caxias do Sul/RS
SAC: (54) 21017070
eletrica@soprano.com.br
www.soprano.com.br

RoHS ✓

AL1173-03
090819