SOPRANO

FECHADURA BIOMÉTRICA PARA MÓVEIS 1731

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A unidade Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: https://www.soprano.com.br/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia-1.

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


A Fechadura Biométrica para Móveis 1731 pode ser instalada em gavetas e portas de madeira. Acompanha um kit de acessórios, composto por 4 parafusos métricos e 4 parafusos para madeira. Alimentação através de 3 pilhas AAA (não acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000 acionamentos, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas.
Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

2 Parafusos C	M3 x 20mm
2 Parafusos D	M3 x 25mm

4 Parafusos E	3,5 x 20mm

Nota 1: os parafusos M3 são para diferentes espessuras de MDF. Para a instalação da fechadura deve-se utilizar os parafusos que melhor adequam-se à espessura do móvel.
Nota 2: a fechadura é indicada para aplicações em portas e gavetas de móveis de madeira com espessura de 16~25mm.


CONHEÇA A FECHADURA BIOMÉTRICA PARA MÓVEIS 1731

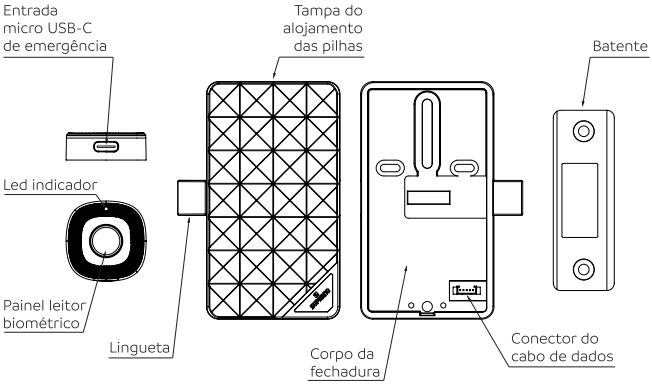


INSTALAÇÃO


UTILIZAÇÃO EM GAVETAS E PORTAS DE MÓVEIS


Para aplicação em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o travamento.

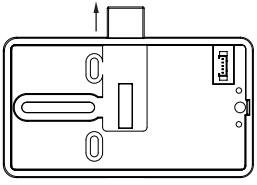

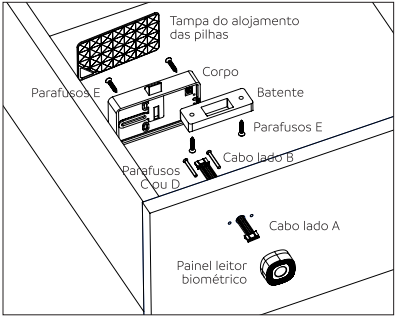


Para aplicação em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o travamento.

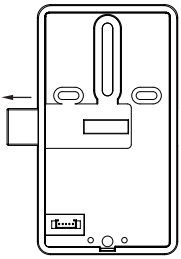

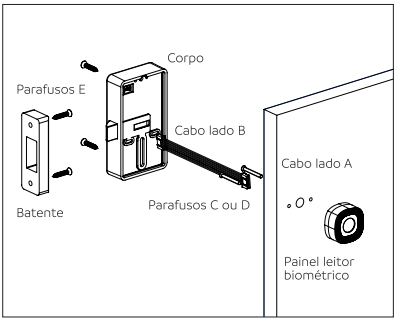

a) Na frente da gaveta ou na parte frontal da porta do móvel, faça dois furos passantes de Ø3mm, respeitando a distância de 25mm entre eles. Após, faça um furo passante de Ø10mm entre os furos feitos anteriormente, para a passagem do cabo elétrico.

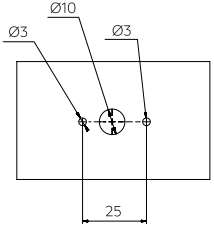

FURAÇÃO EM PORTAS E
GAVETAS DE MÓVEIS

b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo central e em seguida fixe o painel na frente da gaveta ou da porta do móvel com os parafusos M3 (C ou D), de acordo com a espessura do móvel.

c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta ou da porta do móvel com 2 parafusos E.

d) Em gavetas, fixe o batente na parte superior interna do móvel com 2 parafusos E. Em portas de móveis, fixe o batente na parte lateral interna do móvel com 2 parafusos E.

e) Coloque as pilhas no alojamento e encaixe a tampa traseira do corpo da fechadura.
f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.
Pronto! Sua fechadura está instalada e pronta para uso.

RECURSOS

CADASTRAMENTO DE USUÁRIO: A Fechadura Biométrica para Móveis 1731 possibilita o cadastro de até 08 digitais de diferentes usuários ou a mesma digital em até 08 posições diferentes.

AVISO DE LINGUETA OBSTRUÍDA: Consiste em um aviso visual que ocorre quando a fechadura não concluir o curso de fechamento total da lingueta, consequentemente mantendo o móvel aberto.

EMERGÊNCIA: Caso a tensão das pilhas estiver no limite mínimo de trabalho, a fechadura emitirá avisos visuais e a lingueta poderá não funcionar. Caso necessário, o cabo de emergência tipo USB-C deverá ser conectado pela parte externa da fechadura para que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.

*** A programação não é perdida após a retirada das pilhas.**
Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas para a melhor performance e vida útil de utilização do produto.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

1. OBSERVAÇÕES ANTES DE UTILIZAR

• O banco de dados de impressões digitais padrão de fábrica estará vazio, ou seja, qualquer impressão digital abrirá a fechadura.

• Ao realizar a abertura da fechadura, certifique-se de preencher o painel de leitura biométrica por completo com a ponta do dedo, realizando o contato com a estrutura de metal, mantenha o dedo posicionado por cerca de 1 segundo até que a luz indicadora de desbloqueio acenda.

• A lingueta irá retrair automaticamente abrindo a fechadura e, após 5 segundos, se estenderá automaticamente para a posição de fechamento. Para trancar o móvel, basta fechar a porta ou gaveta.


• Caso a luz indicadora piscar e não destravar a fechadura, significa que ocorreu falha na leitura da impressão digital. Posicione o dedo corretamente até que a leitura seja feita com sucesso e a fechadura destranque o móvel.

• Atente-se aos terminais positivo (+) e negativo (-) das pilhas, assim como ao tamanho dos furos de fixação da fechadura.

2. CADASTRANDO IMPRESSÕES DIGITAIS

• Com o banco de dados de impressões digitais vazio, retire a tampa do alojamento das pilhas e pressione rapidamente o botão de reset localizado na parte de trás do corpo da fechadura, a luz indicadora verde piscará constantemente. Agora, você está pronto para adicionar as impressões digitais do/s usuário/s.

• Com a luz indicadora piscando, posicione o/s dedo/s que deseja cadastrar no leitor biométrico, a luz indicadora mudará a frequência de acendimento indicando que a digital foi cadastrada com sucesso. Repita a operação 8 vezes.

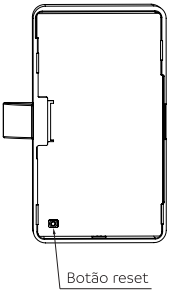

*** Caso sejam cadastrados diferentes usuários, as impressões digitais podem ser cadastradas consecutivamente.**

3. EXCLUINDO IMPRESSÕES DIGITAIS

• Para excluir as impressões digitais cadastradas na fechadura, pressione e segure o botão de reset até que a luz indicadora verde acenda e apague. Pronto! Impressões digitais excluídas.

*** Ao realizar essa operação, a fechadura voltará para suas configurações de fábrica, permanecendo com seu banco de dados de impressões digitais vazio e permitindo que qualquer impressão digital abra a fechadura.**

• Para reprogramar a fechadura e cadastrar as impressões digitais, repita os passos do item 2.

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

CÓD.: 37006.1116.aa_rev_a0

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6000

SOPRANO