SOPRANO

FECHADURA BIOMÉTRICA PARA MÓVEIS 1733

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site https://www.soprano.com.br/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia-1

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A fechadura biométrica pode ser instalada em gavetas e portas de madeira. Acompanha um kit de acessórios para a instalação, composto por 2 parafusos métricos, 5 parafusos para madeira, 1 parafuso para fixar a tampa do alojamento das pilhas, um batente para travamento e um cabo micro usb de emergência. Alimentação por 4 pilhas AA (não acompanham o produto). Para uma durabilidade média de 10.000 acionamentos, recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Medidas dos parafusos que acompanham a fechadura:

2 Parafusos C	M4x30
5 Parafusos D	3,5x20


1 Parafuso E	3x8


Nota: os parafusos C com 30mm de comprimento são indicados para gavetas com espessura de 25mm. Para espessuras menores recomenda-se cortar os parafusos.

INSTALAÇÃO


1) UTILIZAÇÃO EM GAVETAS:

Para aplicação em gavetas, a lingueta deve sair no sentido vertical para o travamento.

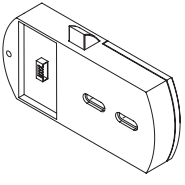

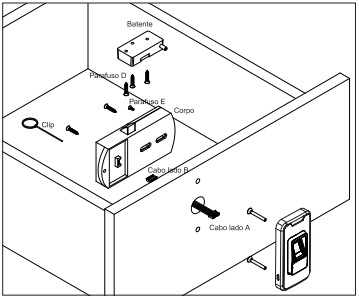



a) Na frente da gaveta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade.
Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.
b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida fixe o painel na frente da gaveta com os parafusos C, dependendo da espessura da gaveta.
c) Conecte o cabo lado B no corpo da fechadura. Em seguida, fixe o corpo da fechadura na parte interna da gaveta com os 2 parafusos D.
d) Fixe o batente na parte superior interna do móvel com os 3 parafusos D.
e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.
f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

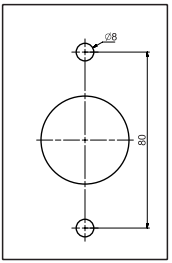


2) UTILIZAÇÃO EM PORTAS DE MÓVEIS:

Para aplicação em portas, a lingueta deve sair no sentido horizontal para o travamento.

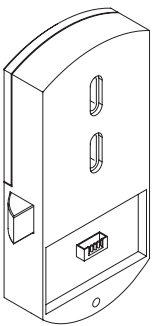


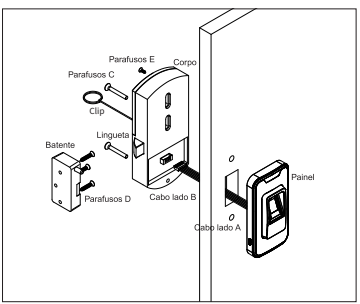

a) Na parte frontal da porta, faça dois furos passantes de ø4mm, após pela parte frontal da gaveta faça um rebaixo nos dois furos com 7mm de diâmetro e aproximadamente 8mm de profundidade.
Entre eles, faça um furo passante de diâmetro suficiente para a passagem do cabo elétrico.
b) O cabo lado A já vai conectado ao painel. Passe o cabo através do furo maior e em seguida conecte o lado B no corpo da fechadura.
C) Em seguida, prenda o painel e o corpo da fechadura utilizando os parafusos C.
d) Fixe o batente na parte interna da lateral do móvel com os parafusos D.
e) Coloque as pilhas no alojamento e fixe a tampa com o parafuso E.
f) Após finalizada a instalação, retire a película protetora do painel.

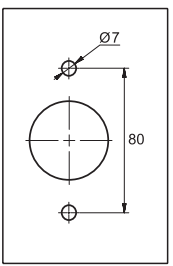

CONHEÇA A FECHADURA BIOMÉTRICA

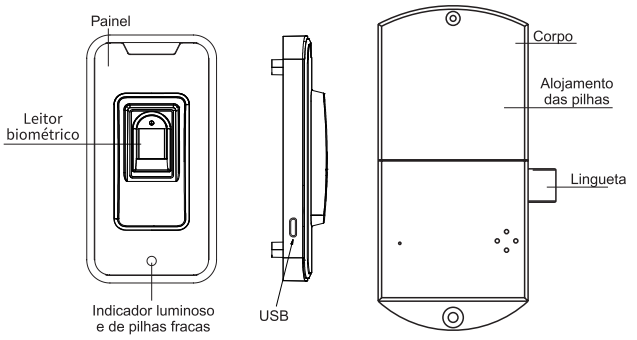

RECURSOS

IMPRESSÃO DIGITAL DE GERENCIAMENTO: é a impressão responsável por programar a fechadura, cadastrar novos usuários e abri-la em caso de emergência.
IMPRESSÃO DIGITAL DE USUÁRIO: é a digital responsável apenas por abrir a fechadura, sem atributos de programação.
AVISO DE TRINCO OBSTRUÍDO: consiste em um aviso sonoro e visual que ocorre quando a fechadura não concluir o curso de fechamento total do trinco, consequentemente mantendo o móvel aberto.
AVISO DE PILHA FRACA: é um padrão de funcionamento que implica em um som emitido pela fechadura "di... di... di..." quando a pilha estiver fraca. Caso necessário, o cabo de emergência deverá ser conectado pela parte externa da fechadura para que a abertura e a troca das pilhas seja realizada.
*** A programação não será perdida após a troca das pilhas.**

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

1) CADASTRAR IMPRESSÃO DIGITAL DE GERENCIAMENTO:
- Insira as pilhas no alojamento. A fechadura acionará e a lingueta movimentará no sentido de trancar o móvel.
- Introduza o clip e pressione o botão de reset uma vez. A fechadura emitirá um som "di..." e o led indicador começará a piscar.
- Aproxime a impressão digital que será cadastrada como gerenciadora do leitor biométrico da fechadura.

*** A fechadura permite cadastrar 10 impressões digitais de 10 diferentes usuários, ou a mesma impressão digital em diferentes posições. Recomenda-se cadastrar a digital em, ao menos, cinco posições diferentes, para assim evitar qualquer tipo de erro na leitura por conta do diferente posicionamento.**

2) CADASTRAR IMPRESSÃO DIGITAL DE USUÁRIO (MODO USUÁRIO FIXO):

- Aproxime a impressão digital cadastrada como gerenciamento. A fechadura fará um som “di...” e acionará.
- Aproxime novamente a digital do gerente e a fechadura fará um som “di...” e o led indicador começará a piscar.
- Enquanto o led indicador estiver piscando, aproxime as impressões digitais que serão cadastradas como usuário.

***Caso sejam cadastrados vários usuários, as impressões digitais podem ser cadastradas consecutivamente.**

***A fechadura permite cadastrar 90 impressões digitais de 90 diferentes usuários, ou a mesma impressão digital em diferentes posições. Recomenda-se cadastrar a digital em, ao menos, cinco posições diferentes, para assim evitar qualquer tipo de erro na leitura por conta do diferente posicionamento.**

3) PROGRAMAR FECHADURA PARA MODO PÚBLICO:

***Só é possível realizar esta programação após as impressões digitais de gerenciamento estiverem devidamente programadas.**

- Remova as pilhas da fechadura;
- Posicione o clip sobre o botão de reset e pressione;
- Mantenha o botão de reset, pressione e coloque as pilhas;
- Após colocar as pilhas, mantenha o botão de reset pressionado por mais 3 segundos. A fechadura emitirá um som “di...di...di...” e a lingueta será acionada mantendo-a dentro do corpo;
- Aproxime do leitor biométrico da fechadura, a impressão digital que será programada como usuário temporário. A fechadura acionará trancando o móvel indicando que o usuário temporário foi programado;
- Para abrir, basta aproximar do leito biométrico, a mesma digital que foi programada para trancar o móvel, ou em caso de emergência, a digital que for programada como impressão digital de gerenciamento.

***Após aberta, a fechadura manterá a lingueta dentro do corpo aguardando o próximo usuário a ser cadastrado como usuário temporário, para que assim ela possa trancar o móvel.**

4) RETORNAR PROGRAMAÇÃO DA FECHADURA PARA MODO USUÁRIO FIXO:

- Remova as pilhas da fechadura;
- Posicione o clip sobre o botão de reset e pressione;
- Mantenha o botão de reset pressionado e coloque as pilhas;
- Após colocar as pilhas, mantenha o botão de reset pressionado por mais 3 segundos. A fechadura emitirá um som “di...” e a lingueta será acionada para fora, indicando que o modo usuário fixo foi programado.


***Ao retornar a programação para usuário fixo, todos os usuários cadastrados como usuário fixo deverão ser recadastrados. As impressões digitais de gerenciamento não serão apagadas.**

-Para programar as impressões digitais de usuário fixo, repita os passos do item 2).

5) APAGAR A PROGRAMAÇÃO

- Introduza o clip (ou qualquer objeto pontiagudo que permita o acionamento) conforme figura ao lado e pressione o botão de reset. A fechadura emitirá um curto som “di...”.
- Mantenha o botão de reset pressionado até a fechadura emitir um longo som “di.....”, indicando assim que toda a programação da fechadura foi apagada.

***Caso a programação da fechadura esteja no modo usuário público, o processo de apagar a programação fará com que ela retorne para o modo usuário fixo.**



Cód.: 37001.3811.aa_rev_a0

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6000

SOPRANO