SOPRANO

FECHADURA DIGITAL INVISÍVEL PARA MÓVEIS USO COM CARTÃO

Manual de Instalação e Uso

Parabéns, você fez uma ótima escolha. Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços. Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

GARANTIA

A unidade Soprano Componentes para Móveis oferece garantia de 01 (um) ano sobre defeitos de fabricação mediante apresentação da nota fiscal de compra. Para mais informações, consulte o termo de garantia no site: https://www.soprano.com.br/downloads/componentes-para-moveis/termo-de-garantia-1.

ATENÇÃO: A instalação do produto de forma inadequada ocasiona perda de garantia.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A Fechadura Digital Invisível para Móveis pode ser instalada em gavetas, portas de madeira e demais materiais **não metálicos**, com distância de acionamento máximo de 20mm. A fechadura acompanha kit de acessórios para instalação composto por:

4 Parafusos	Ø2,9 x 11mm
2 Parafusos	Ø3,9 x 25mm


1 Parafuso	Ø3,9 x 39mm

CONHEÇA A FECHADURA DIGITAL INVISÍVEL PARA MÓVEIS

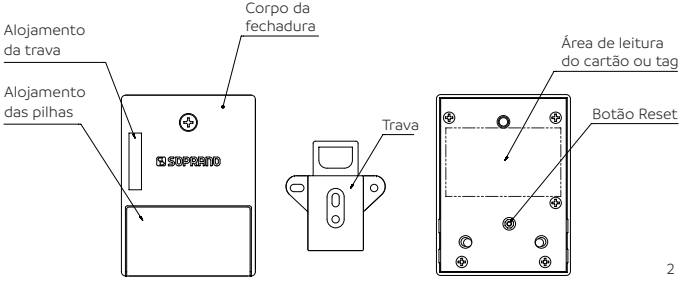

INSTALAÇÃO

1.UTILIZAÇÃO EM PORTAS

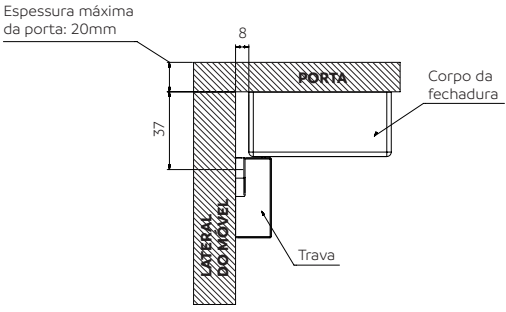

a) Posicione o corpo da fechadura na porta do móvel em que deseja aplicá-la respeitando a distância de 8mm entre a lateral do móvel e a fechadura.

b) Fixe a fechadura na porta do móvel utilizando os parafusos de Ø3,9 x 39mm e Ø3,9 x 25mm.


c) Após, posicione a trava na lateral do móvel respeitando a distância de 37mm entre a porta do móvel e o centro do furo da aba da trava. Verifique a altura da trava e do alojamento da trava na fechadura, certifique-se de que ambas as peças encaixem-se.

d) Fixe a trava na lateral do móvel utilizando os parafusos de Ø2,9 x 11mm.

e) Insira as pilhas no alojamento e trave a tampa.

IMPORTANTE: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a porta do móvel onde a fechadura será aplicada possua espessura igual ou inferior a 20mm e seja de material não metálico.

2. UTILIZAÇÃO EM GAVETAS

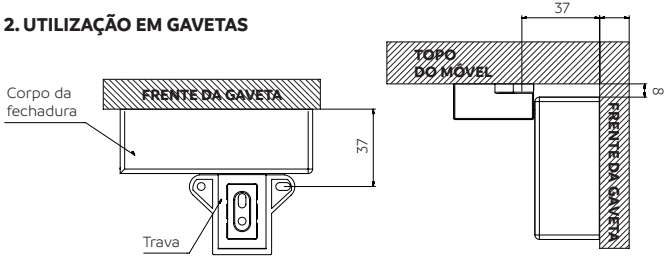

a) Posicione a trava no topo da parte interna da gaveta em que deseja aplicar a fechadura respeitando a distância de 37mm entre a frente da gaveta e o centro do furo da aba da trava;

b) Fixe a trava utilizando os parafusos de Ø2,9 x 11mm;

c) Após, posicione a fechadura na parte interna da frente da gaveta fazendo com que o alojamento da trava encontre-se com a trava já fixada no topo do móvel.

d) Fixe a fechadura utilizando os parafusos de Ø3,9 x 39mm e Ø3,9 x 25mm.

e) Insira as pilhas no alojamento e trave a tampa.

IMPORTANTE: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a espessura da frente da gaveta onde a fechadura será aplicada seja igual ou inferior a 20mm e de material não metálico.

RECURSOS

CADASTRAMENTO DE USUÁRIO: A Fechadura Digital Invisível para Móveis possibilita o cadastro de até 03 cartões ou tags para gerente e até 11 cartões ou tags para usuários.

ALIMENTAÇÃO: Energizada através de 2 pilhas AA (não acompanham o produto).

EMERGÊNCIA: Caso a tensão das pilhas estiver no limite mínimo de trabalho, a fechadura emitirá avisos sonoros e ficará destrancada, permitindo o acesso ao local onde ela está instalada para que a troca das pilhas seja efetuada.

*** A programação não é perdida após a retirada das pilhas.**
Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas para a melhor performance e vida útil de utilização do produto.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Antes de iniciar a programação da fechadura, remova a tampa do alojamento das pilhas, insira 2 pilhas AA e feche-a. A fechadura emitirá uma sequência sonora, acompanhada de um "bip" final, indicando que está pronta para utilização.

1. CADASTRANDO OS CARTÕES/TAGS DE GERENTE

• Aproxime simultaneamente na fechadura os cartões/tags que serão cadastrados como gerente. Ao aproximar o primeiro cartão, a fechadura emitirá uma sequência sonora e posteriormente permanecerá emitindo uma sequência espaçada de "bips";

• Aproxime até outros 2 cartões/tags que deseja cadastrar como gerente.

***Caso não deseje adicionar até 3 cartões de gerente, apenas aguarde a**

fechadura parar de emitir a sequência sonora.

• Pronto! Sua programação de gerente está cadastrada.

2. CADASTRANDO OS CARTÕES/TAGS DE USUÁRIO

• Aproxime da fechadura um dos cartões cadastrados como gerente, a fechadura acionará a trava liberando a gaveta/porta do móvel e uma sequência sonora espaçada de ''bips'' iniciará.

• Durante o período em que a fechadura estiver emitindo a sequência sonora, aproxime simultaneamente os cartões que deseja cadastrar como usuário (até 11 cartões). Para cada cartão aproximado, a fechadura emitirá um ''bip'', informando que o cartão foi cadastrado com sucesso.

***Caso não deseje adicionar até 11 cartões de usuário, apenas aguarde a fechadura parar de emitir a sequência sonora.**

• Pronto! Sua programação de usuário está cadastrada.


IMPORTANTE:

• A fechadura apenas irá cadastrar cartões de usuários enquanto a sequência sonora estiver sendo emitida.

• Caso não tenha cadastrado o limite máximo de usuários (até 11 cartões) e deseje cadastrar novos usuários, aproxime o cartão de gerente para que a fechadura volte a emitir o sinal sonoro e aproxime os demais cartões que deseja cadastrar.

• Para programar novos cartões de gerente é necessário resetar a fechadura e iniciar a nova programação, adicionando os cartões de gerentes desejado e posteriormente os cartões de usuário.

• Para resetar a fechadura, mantenha o botão de reset pressionado por aproximadamente 4 segundos. A fechadura emitirá um longo som "diii..." indicando que a programação foi resetada.

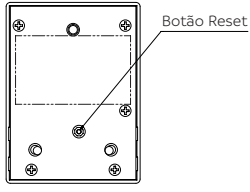

CÓD.: 37006.0708.aa_rev_a0

Para fazer a instalação, contrate um profissional qualificado. A Soprano não se responsabiliza por danos causados ao produto por problemas de instalação.

soprano.com.br
sopranoBR
canalsoprano
sopranobr
+55 54 2109 6000

SOPRANO