SOPRANO

Fechadura Digital de Sobrepor FSP205



22001.0205.92

01 Especificações

Aviso **Leia as seguintes instruções de segurança para evitar qualquer acidente, danos materiais e inconvenientes. Guarde este manual em local apropriado para que possa consultá-lo quando necessário.**


Modo de abertura	Especificações	Observações
Senha mestre, biometria ou TAG mestre	Definir função/desbloquear	Máximo de 5 mestres
Senha de usuário, biometria ou TAG	Desbloquear/bloquear	Máximo de 15 senhas de usuário, 50 impressões digitais e 30 TAG's

- Digite * para voltar ou limpar os dígitos anteriores;
- Este equipamento possui função senha falsa: Dígitos aleatórios + senha de usuário/mestre + dígitos aleatórios + # (o número de dígitos é ilimitado, se os últimos 20 dígitos de entrada incluírem o código PIN correto, ele será desbloqueado).

02 Identificação do Produto


01. Frente

Corpo frontal, instale na parte externa da porta.

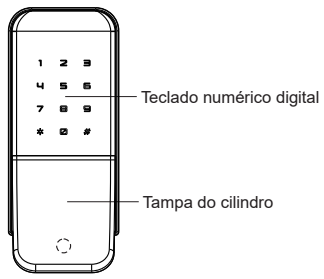


02. Parte Traseira

Corpo traseiro, instale na parte interna da porta

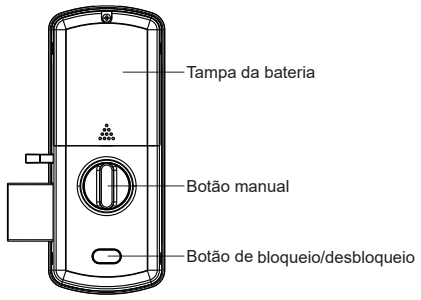

03. Instalação das pilhas

Afrouxe o parafuso na tampa das pilhas (o parafuso não pode ser retirado), retire a tampa e instale 4 pilhas AA.

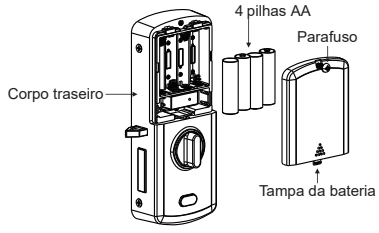


03 Como Utilizar

01. Redefinir o bloqueio

1. Utilize um clipe de papel para pressionar o botão de reset e segure.
2. Pressione até você escutar **o segundo sinal sonoro;**
3. Digite #.

   A configuração de fábrica será restaurada com sucesso.

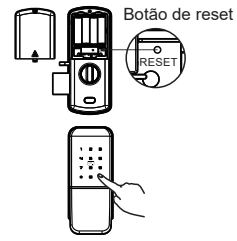

Observação

Depois de restaurar a configuração padrão:

- Ele limpará todos os códigos PIN;
- A fechadura da porta pode ser desbloqueada e o código mestre será restaurado como 1234. Para garantir a segurança, o código mestre deve ser alterado o mais rápido possível para sair do estado padrão

02. Alterar código mestre, TAG ou digital


(após redefinir o bloqueio)

1. Toque no teclado para ativar o display;
2. Digite * + **0** + **#** (ou pressione o botão reset);
3. Insira o código mestre (padrão 1234) + **#**;
4. Digite **10** + **#**;
5. Insira o novo código mestre, tag ou digital + **#**;
6. Repita o código + **#**.



03. Registrar código mestre, TAG ou digital

1. Toque no teclado para ativar o display;
2. Digite * + **0** + **#** (ou pressione o botão reset);
3. Insira o código mestre + **#**;
4. Digite **11** + **#**;
5. Insira o novo código mestre, tag ou digital + **#.**



Observação

O teclado exibirá o ID (1-2 dígitos) do Mestre/Usuário após registrado. Você pode alterar um mestre específico ou excluir um usuário específico inserindo o ID no futuro.

04. Cadastrar usuário

1. Toque no teclado para ativar o display;
2. Digite * + **0** + **#** (ou pressione o botão reset);
3. Insira a código mestre + **#**;
4. Digite **21** + **#**;



4.1 Cadastrar código de usuário, senha, tag ou digital;

Digite o novo código de usuário, senha, tag ou digital+ **#**;

Repita o código do usuário + senha, tag ou digital + **#**.

05. Como trancar a porta

No modo de bloqueio automático

1. Bloqueio automático quando a porta está fechada.

No modo de bloqueio manual

1. Feche a porta;
2. Para bloquear:
   - **Lado externo:** digite * *
   - **Lado interno:** gire o botão para travar ou pressione o botão de bloqueio/ desbloqueio.



06. Outra configuração de função

Depois de registrar o mestre, você pode seguir o padrão de configuração abaixo para fazer outras configurações com o código de função. Caso sua fechadura não possua alguma das funções mencionadas abaixo, desconsidere.

Padrão de configuração:
Acorde o teclado, digite * + **0** + **#**;
↓
Mestre de entrada/verificação;
↓
Insira o código da função #.

06. Campainha

Ao segurar o botão #, a campainha pisca em verde, indicando a presença de alguém na porta.
Para liberar o acesso remotamente, é preciso desbloquear o celular e aceitar a notificação do aplicativo.Se o acesso for concedido, a fechadura abrirá e o LED ficará verde. Se recusado, a campainha permanece tocando, mas o acesso continua bloqueado. A decisão deve ser tomada em até 30 segundos após a notificação ser aberta.


Código de função	Descrição
10	Alterar senha mestre
11	Registrar senha mestre
21	Cadastrar usuário
26	Apagar todos os utilizadores
36	Apagar todos os botões do comando
61	Conectar com aplicativo OmniCasa
62	Cancelar a conexão com aplicativo OmniCasa
89	Restaurar a configuração de fábrica
90	Verifique o bloqueio do ID do dispositivo
91	Verifique o número do Mestre
92	Verifique o número do utilizador
94	Verifique a versão do bloqueio
95	Verifique o estado da bateria
11~115	Registrar ID mestre específico (ID:1-5)
121~125	Excluir ID mestre específico (ID:1-5)
211~2195	Registrar ID específico ID do utilizador: 1~95
221~2295	Apagar ID específico ID do utilizador: 1~95
261	Apagar todas as digitais
262	Apagar todas as TAG's
263	Apagar todo o código do utilizador
801	Ative o modo de bloqueio automático
802	Ative o modo de bloqueio manual
811	Ativar alarme anti-intrusão
812	Cancelar alarme anti-intrusão
821	Defina o áudio para volume alto
822	Defina o áudio para volume baixo
823	Definir para silenciar
832	Definir áudio em inglês
833	Definir áudio em português

04 Cuidados

01. Utilização da chave de emergência


Se ocorrer de todas as senhas não conseguirem abrir a fechadura, pressione o botão (na parte inferior) da fechadura frontal e puxe a tampa do cilindro, use a chave manual para desbloquear;

- Pelo menos 1 chave manual deve ser guardada em um local seguro.

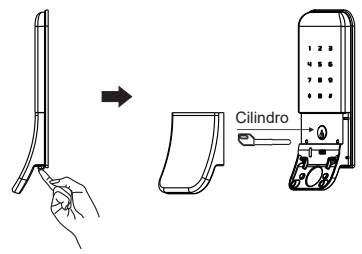

02. Fonte de alimentação de emergência

Em caso de falta de bateria, pressione o botão (na parte inferior) da trava frontal e puxe a tampa do cilindro, conecte ao powerbank com cabo USB tipo C e desbloqueie com a senha de usuário.

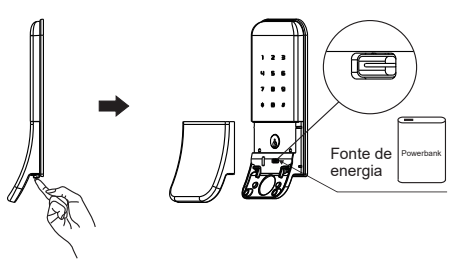

03. Alarme e bloqueio por tentativa errada

Ao usar senha ou verificação incorreta por 5 vezes consecutivas, a fechadura iniciará o alarme e irá bloquear todas as operações por 3 minutos (quando o bloqueio permanecer 3 minutos, a fechadura indicará o dígito 3, quando restarem 2 minutos, indicará o dígito 2).

04. Alarme de trava

Quando a porta não estiver completamente fechada, a fechadura emitirá um bipe contínuo por 100 segundos para lembrá-lo.

05 Aplicativo OmniCasa

Faça download do aplicativo OmniCasa apontando a câmera do seu celular para o QR code abaixo.

App Store

Google Play

1. Abra o aplicativo e faça o login;
2. Conecte com seu e-mail de preferência e sua senha;
3. Na fechadura, ative o display;
4. Aperte * + 0 + # para entrar nas funções da fechadura;
5. Entre com o código mestre;
6. Entre no 61 + # para parelhar com o aplicativo;
7. No aplicativo OmniCasa, a fechadura deverá aparecer na tela para selecionar a fechadura, caso não encontre, pode selecionar a opção “fechadura (wi-fi)”;
8. Faça o login na Wi-Fi, sempre utilize a frequência 2.4GHz;
9. A fechadura poderá reiniciar e indicar que foi concluída a conexão;

06 GUIA DE INSTALAÇÃO FSP205

Espessura da porta (X)	Haste do cilindro
43 mm < X ≤ 50 mm	○
35 mm ≤ X ≤ 43 mm	○

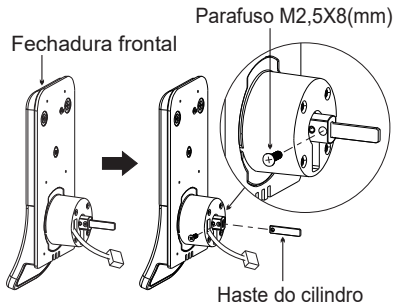


Figura 1

1. Conforme a figura 1, meça a espessura da sua porta.
Se a porta tiver espessura entre 43 e 50 mm, não há necessidade de substituir a haste do cilíndro.
Se a porta tiver espessura entre 35 e 43 mm, solte o parafuso e troque a haste do cilíndro mais
curta e, em seguida, fixe-o de volta.

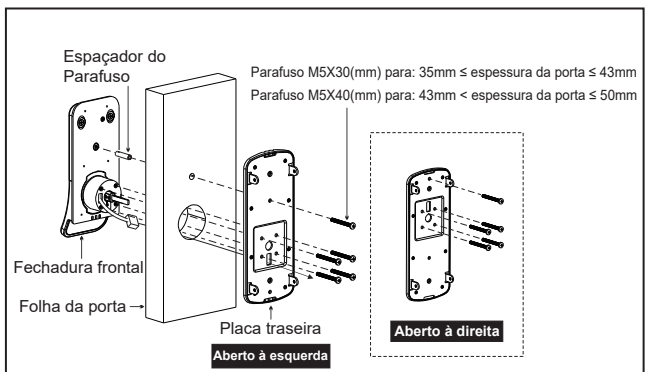


Figura 2

2. Conforme a figura 2, fixe o espaçador do parafuso na trava frontal, instale a trava frontal e a placa traseira na porta com 5 parafusos.
Nota: A Figura 2 é uma instrução de abertura à esquerda, se você deseja instalar como abertura à direita, vire a placa traseira de cabeça para baixo.

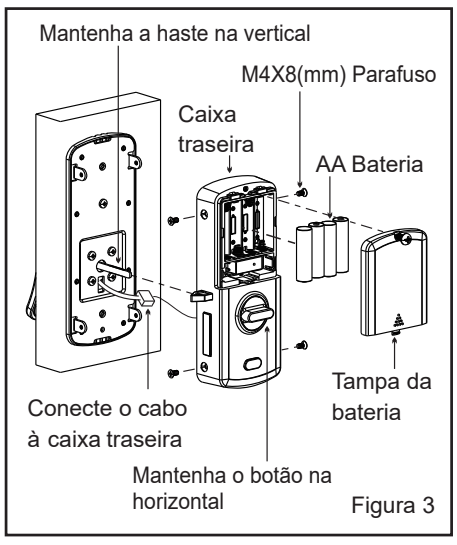


Figura 3

3. Conforme a figura 3, conecte o cabo à fechadura traseira, mantenha a haste do cilindro na vertical e o botão na horizontal. Utilize 4 parafusos para fixar a fechadura na placa traseira. (Se a porta estiver aberta à direita, gire a caixa traseira em 180º na vertical). Solte o parafuso da tampa da bateria e retire a tampa. Instale as baterias, coloque a tampa traseira e aperte o parafuso.

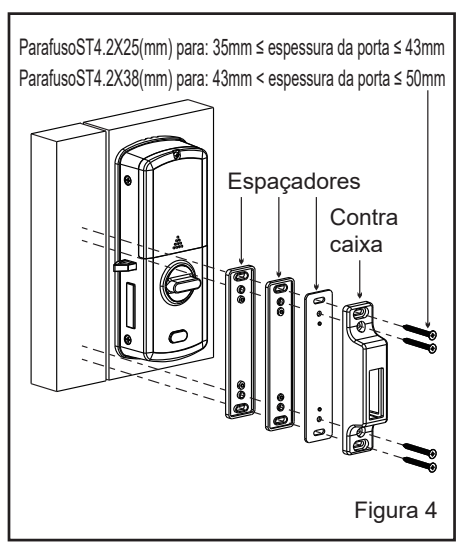


Figura 4

4. Conforme figura 4, instale a contra caixa com 4 parafusos. (Você pode colocar ou retirar espaçadores para ajustar a contra caixa para alinhá-la com a fechadura.)

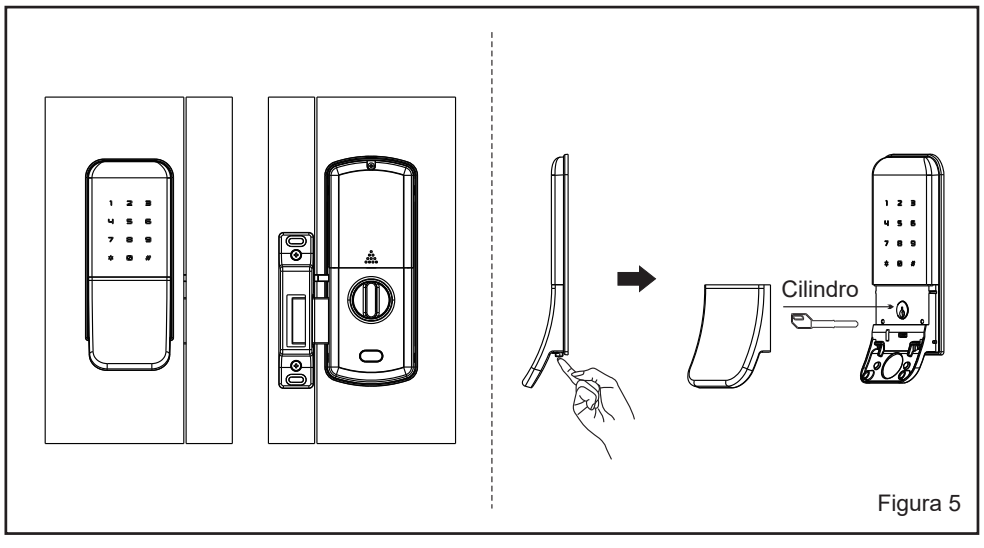


Figura 5

5. Conforme figura 5, gire o botão para verificar se a fechadura funciona perfeitamente. Pressione o botão (na parte inferior) da fechadura frontal e retire a tampa do cilindro, use a chave manual para abrir e fechar a fechadura e verifique se a fechadura funciona bem.

Componentes

ITEM	QUANTIDADE
Fechadura interna	1
Fechadura externa	1
Contra Caixa	1
Parafusos para fixação	10
Parafusos para fechadura	4
Parafusos para contra caixa	8
Chave mecânica	1
Haste para porta	1
Conexão para parafuso	1
Pilhas AA	4
Tag	1

PARA INSTALAÇÃO:
Chave de fenda
Broca 10mm
Broca 55mm

SOPRANO

soprano.com.br

0800.707.9777 | sac@soprano.com.br

37001.6229.00/A0