
GABARITO DE INSTALAÇÃO
MOLA DE PISO P330

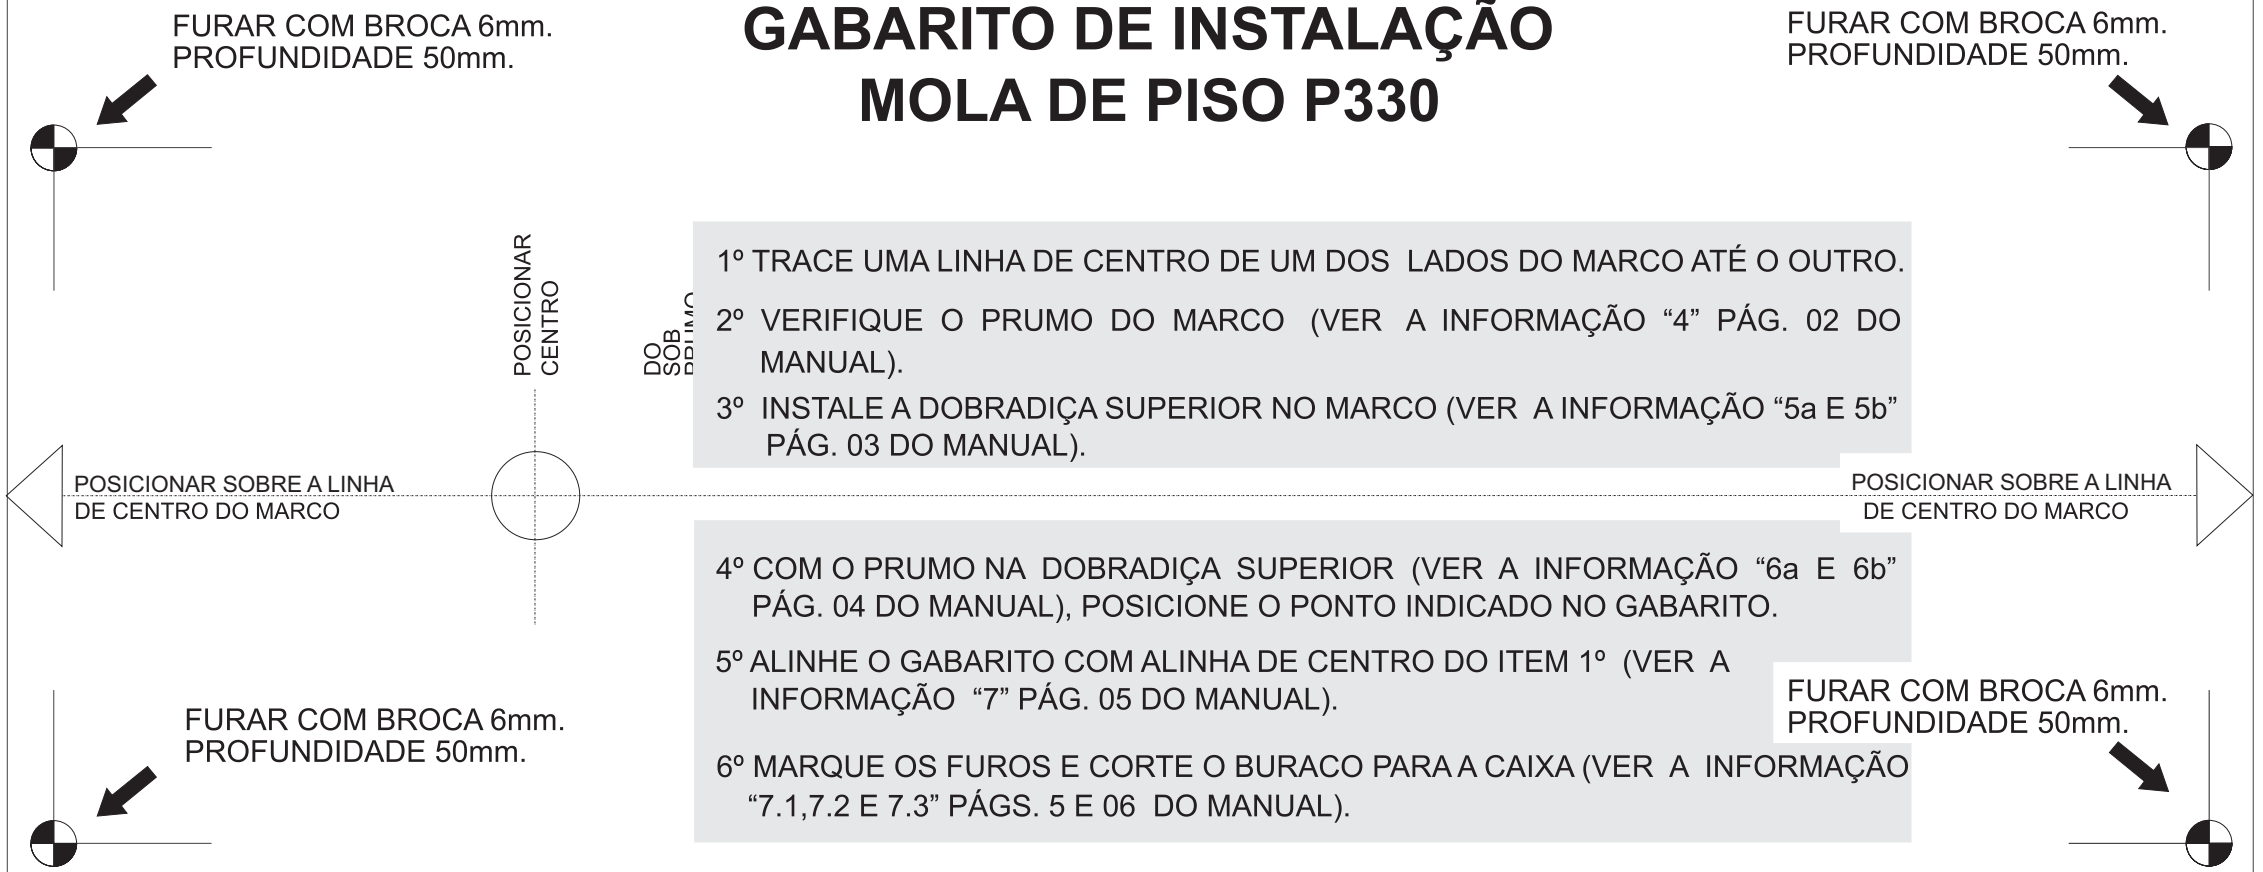

1º TRACE UMA LINHA DE CENTRO DE UM DOS LADOS DO MARCO ATÉ O OUTRO.

2º VERIFIQUE O PRUMO DO MARCO (VER A INFORMAÇÃO “4” PÁG. 02 DO MANUAL).

3º INSTALE A DOBRADIÇA SUPERIOR NO MARCO (VER A INFORMAÇÃO “5a E 5b” PÁG. 03 DO MANUAL).

4º COM O PRUMO NA DOBRADIÇA SUPERIOR (VER A INFORMAÇÃO “6a E 6b” PÁG. 04 DO MANUAL), POSICIONE O PONTO INDICADO NO GABARITO.

5º ALINHE O GABARITO COM ALINHA DE CENTRO DO ITEM 1º (VER A INFORMAÇÃO “7” PÁG. 05 DO MANUAL).

6º MARQUE OS FUROS E CORTE O BURACO PARA A CAIXA (VER A INFORMAÇÃO “7.1,7.2 E 7.3” PÁGS. 5 E 06 DO MANUAL).

Importante: O retângulo formado pelo centro da marcação dos furos deverá ser de 92mm (altura) x 285mm (comprimento)

SOPRANO
Segurança para fazer melhor.