BARRA ANTI-PÂNICO MODELO 1200

Apresentação:

Agradecemos a sua escolha pelo produto **SOPRANO**.

Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços.

Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

PARA FAZER A INSTALAÇÃO, CONTRATE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, A SOPRANO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS À BARRA ANTI-PÂNICO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR UMA INSTALAÇÃO DEFICIENTE OU MAL FEITA.



GARANTIA

A Barra Anti-Pânico Mod. 1200 **SOPRANO** tem garantia de um (1) ano a partir da data de aquisição, comprovada através da nota fiscal de compra. Essa garantia consiste unicamente na substituição de peças com eventuais defeitos de fabricação, não cobrindo despesas de instalação, bem como despesas de envio.

A garantia será concedida após laudo técnico realizado pelo próprio fabricante ficando a critério do mesmo a reposição ao cliente.

Após a reposição ao cliente todos os componentes ou produtos completos e defeituosos serão de propriedade da **SOPRANO**.

A garantia não será concedida quando forem constatados instalação e regulagens inadequadas, violações, arrombamentos, alterações, adulterações de peças e danos causados por desmonte ou conserto efetuado por pessoas não credenciadas pela **SOPRANO**. Por agentes da natureza (enchentes, raios, vendavais, maresia) sobrecargas elétricas, incêndios, agentes químicos, excessos de poeira, alta e baixas temperaturas, acidez, etc.


No momento da aquisição o revendedor deverá marcar no verso do produto o número da nota fiscal de compra do produto.

MÉTODO DE USO:

Estes produtos são recomendados para uso em portas de SAÍDA DE EMERGÊNCIA esquerda ou direita, de madeira ou metal. Pode ser usado em casas e principalmente em locais de grande movimentação de pessoas como; escolas, escritórios, lojas, cinemas, hospitais, hotéis, danceterias, boates e etc..

1) Verifique antes de instalar:

1.1- Se a porta está instalada de forma correta sem folgas.
1.2- Se a porta tem no mínimo 90 cm. de largura. Para o uso da barra com o comprimento padrão de fabrica.

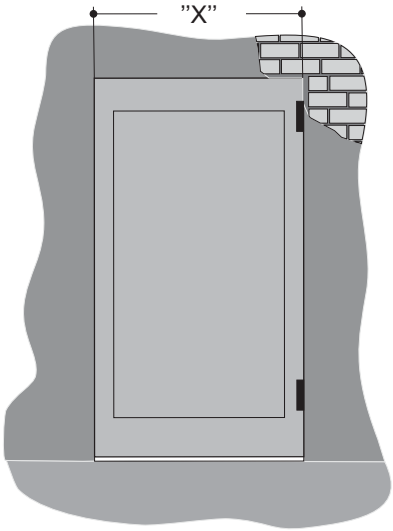



Medida " X ":
Portas com medida igual 90 utilizar a barra com as medidas de fábrica.
Para portas com medidas menores até 75cm, fazer o ajuste cortando a barra no comprimento necessário.

Importante: Para que a barra não interfira na abertura da porta, é necessário deixar uma folga de 5 cm. do lado em que estão instaladas as dobradiças.

2) Traçar linhas de centro horizontais e verticais na porta e marcar a posição onde o mecanismo e barra serão instalados. Observe que a barra fica a um metro do chão, podendo variar de 90cm a 110cm.

PARA FAZER A INSTALAÇÃO, CONTRATE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, A SOPRANO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS À BARRA ANTI-PÂNICO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR UMA INSTALAÇÃO DEFICIENTE OU MAL FEITA.

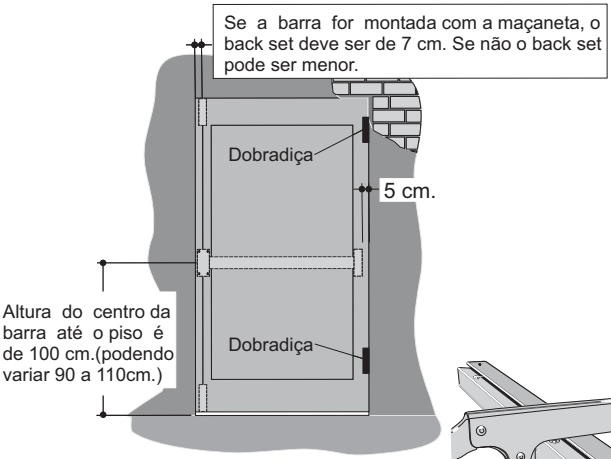


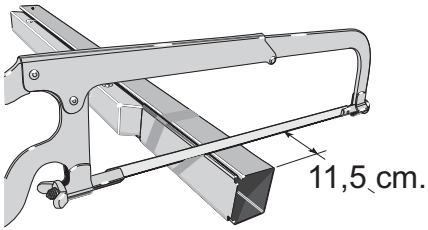

A medida de 11,5 cm é o máximo que é recomendado para cortar a barra, sem prejudicar o seu funcionamento. É indicada para uso em porta de 75 cm..


3) Fixar o mecanismo:

3.1- Desmontar capa do mecanismo, retirando os dois parafusos de fixação.

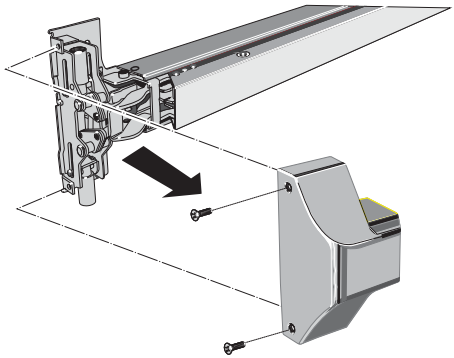


3.2- Fixar o mecanismo com a barra na porta, com 4 parafusos.


Lembre-se: Se for necessário serrar parte da barra, isso deve ser feito antes da etapa 2.

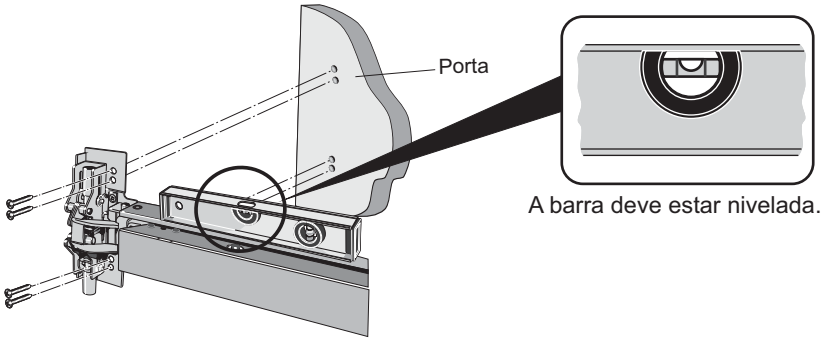


A barra deve estar nivelada.

4- Fixar o suporte da barra na porta, com 2 parafusos.

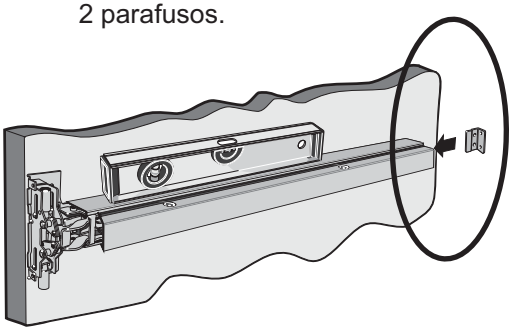


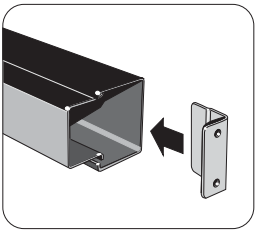

Encaixar a base na barra.

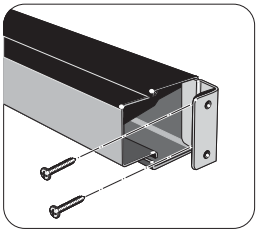

Fixar a base com 2 parafusos.

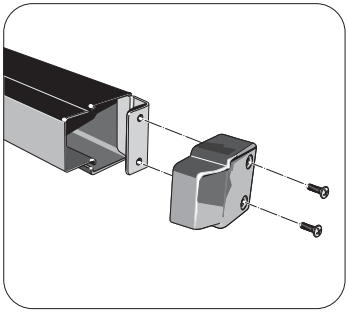


4.2- Monte a tampa da barra na base. Fixe com 2 parafusos.

SOPRANO
Segurança para fazer melhor.


PARA FAZER A INSTALAÇÃO, CONTRATE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, A SOPRANO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS À BARRA ANTI-PÂNICO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR UMA INSTALAÇÃO DEFICIENTE OU MAL FEITA.


5) Parafusar a barra superior no mecanismo com o guia montado.

OBS: Verificar o comprimento das barras, caso seja necessário cortar, corte no lado com os furos (sem rosca), em que será encaixado o trinco e refaça o furo de fixação do trinco Ø 3,2 mm.

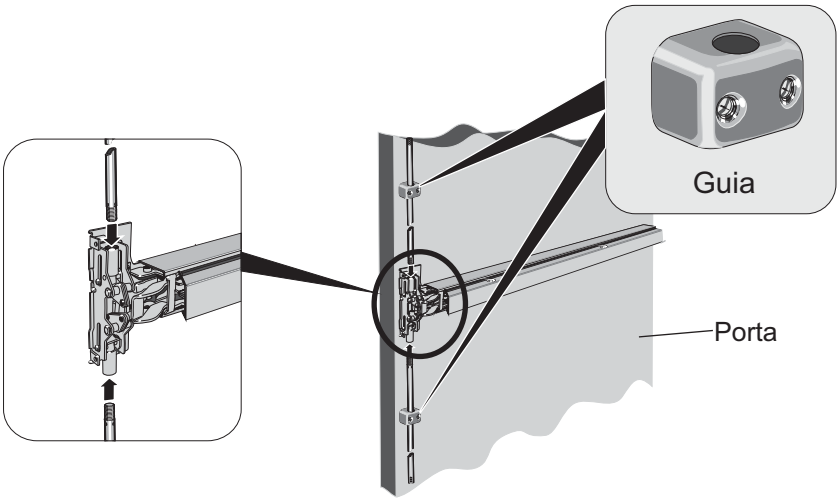


5.2- Em seguida deslize o guia pela barra, fixando-o próximo a extremidade. Deixando espaço suficiente para a montagem e funcionamento do trinco. Após faça o mesmo procedimento com a barra inferior.

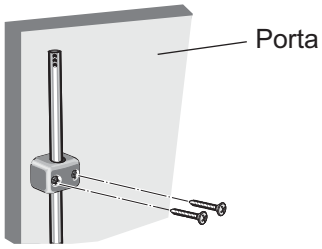


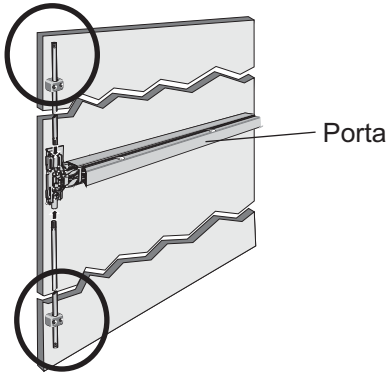

6- Montar e fixar os trincos superior e inferior nas barras, usando os pinos elásticos.

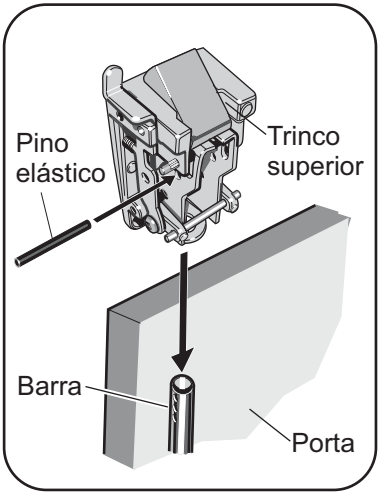


Trinco superior.

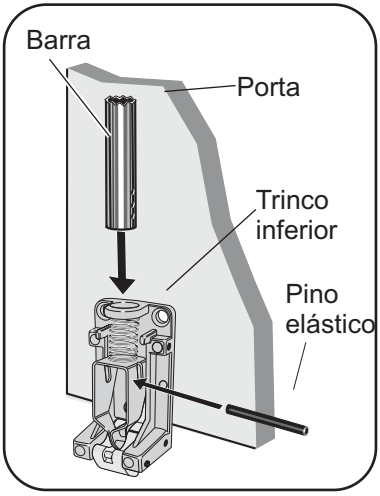


Trinco inferior.

6.1- Fixar os trincos superior e inferior na porta.

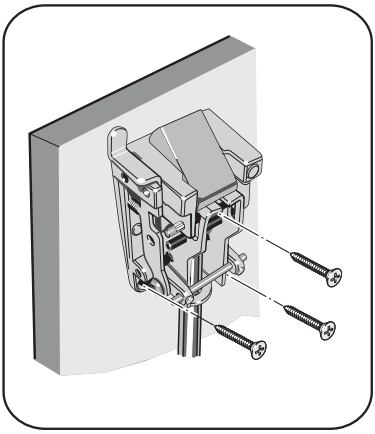

Fixar o trinco superior, usando 3 parafusos.

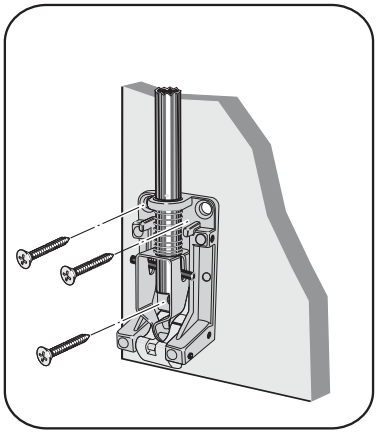

Fixar o trinco inferior, usando 3 parafusos.


Importante: Antes de fixar os trincos, veja as informações a seguir sobre a montagem das contra testas (batentes).


SOPRANO
Segurança para fazer melhor.

PARA FAZER A INSTALAÇÃO, CONTRATE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO, A SOPRANO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS À BARRA ANTI-PÂNICO POR PROBLEMAS OCASIONADOS POR UMA INSTALAÇÃO DEFICIENTE OU MAL FEITA.


7- Instalar as duas contra testa (batente) superior e inferior. Para isso, posicione o centro das mesmas com o centro das linguetas dos trincos. Após fixe cada uma com 2 parafusos.


A- Contra testa (batente) superior.

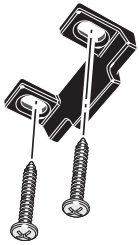

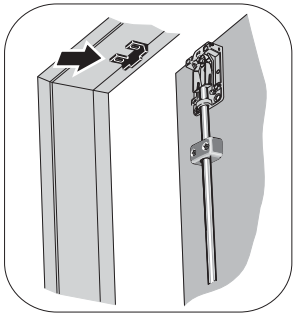


B- Contra testa (batente) inferior.

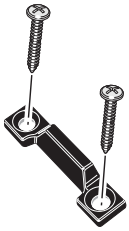


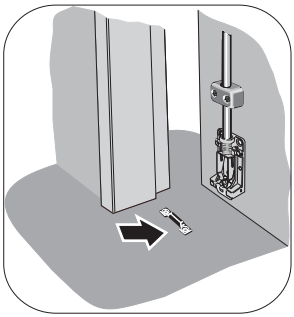

Importante: Para o funcionamento perfeito dos trincos, é necessário deixar uma folga de no mínimo de 0,2 cm. entre a base do trinco e a contra testa (batente).

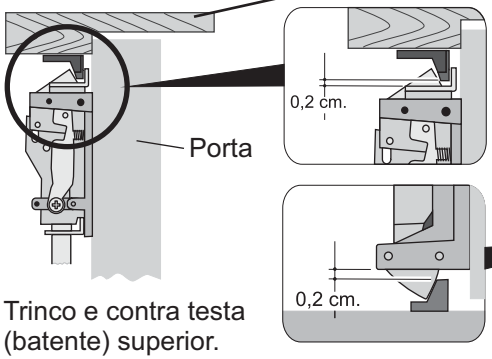


Trinco e contra testa (batente) superior.

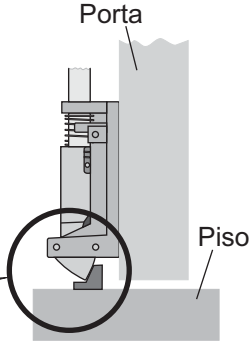



Trinco e contra testa (batente) inferior.

8- Por ultimo, encaixe as duas coberturas (trinco superior e inferior).

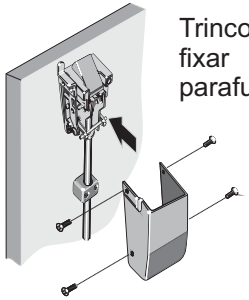


Trinco superior fixar com 4 parafuso

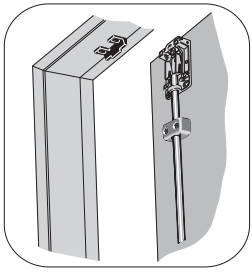

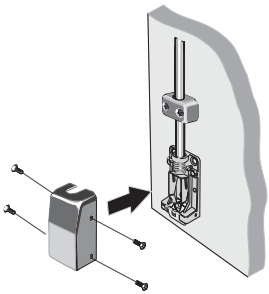



Trinco inferior fixar com 4 parafuso

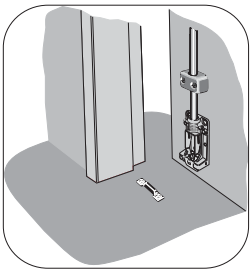

9- Manutenção:

9.1- Lubrificar com graxa, o trinco da barra, no momento da instalação. Recomenda-se que a cada mês seja feita, uma verificação se os mesmos pontos necessitam de mais lubrificação.

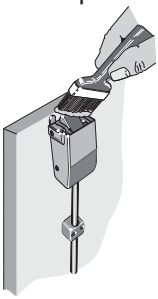

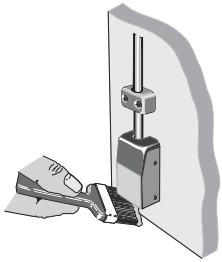

9.2- Verificar semanalmente se não há obstruções (objetos), que atrapalhe o acionamento da barra ou interfira no seu acionamento.

9.3- Verificar mensalmente aperto de parafusos e se a instalação continua perfeita.

Qualquer dúvida entre em contato através de nosso site ***www.soprano.com.br*** ou pelo telefone: ***55 (54) 2109 6000***