SOPRANO

Controle de Ventilador 2M


DELTA mondo

127V~
5TG9 853-8PA01 Branco Solar
5TG9 853-8PA02 Alumínio Metálico
5TG9 853-8PA03 Carbono Metálico

220V~
5TG9 854-0PA01 Branco Solar
5TG9 854-0PA02 Alumínio Metálico
5TG9 854-0PA03 Carbono Metálico


Dimensões do Produto

A

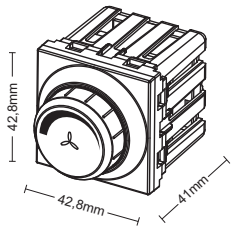


Esquema de Ligação

B

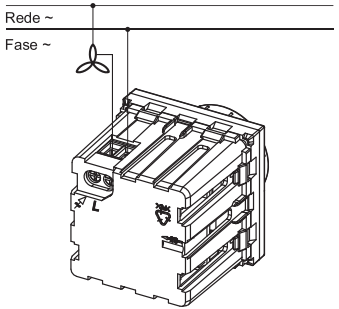

C

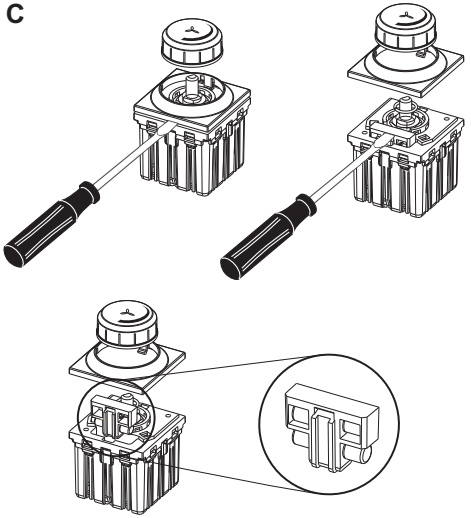

Descrição do Produto e Aplicações

O Controle de Ventilador 2M (ver figura A) é um produto da linha DELTA mondo. Este módulo pode ser integrado às placas e suportes da linha. O Controle de Ventilador liga, desliga e controla a rotação do ventilador de maneira prática.

Operação

Girando o botão do Controle de Ventilador 2M você varia a intensidade da ventilação de desligado, passando para a máxima ventilação até a mínima.

Dados Técnicos

Características do produto
• Tensão de alimentação:
  ▪ 127V~ / 25-200VA
  ▪ 220V~ - 240V~ / 25-400VA
• Frequência: 50 - 60 Hz

Conexões - 2 terminais que permitem conexões para os seguintes condutores com seções transversais:
•0,50 ... 4,00mm² rígido
•0,50 ... 2,50mm² flexível

Dados Mecânicos
• Tamanho: 2 Módulos
• Dimensões: 42,8mm x 42,8mm x41mm (ver figura A)

Composição: Materiais plásticos isolantes e ligas metálicas.

Normas Técnicas:
• Grau de proteção (IEC 60529) Ip20
• IEC 60669-2-1

Condições Ambientais
• Temperatura ambiente de operação: -5°C a +45ºC
• Temperatura de armazenamento: -25ºC a +75ºC
• Umidade relativa (não condensada):5%á 93%

Validade: Indeterminada. Produto não perecível.

Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da NF.

Instruções de Instalação

Faça a conexão dos fios da rede elétrica no eletrônico montado no suporte, conforme esquema de ligação (ver figura B).

Este produto possui um compartimento porta-fusível. Nesse local, estão dispostos dois fusíveis - no qual um fusível extra possibilita a troca em caso de queima do fusível original. Quando um fusível atua no desligamento de um circuito, a causa pode ser um curto-circuito ou uma sobrecarga na instalação elétrica. Para realizar a troca do fusível, é necessário primeiramente a retirada do botão rotativo e a inserção de uma chave de fenda no local indicado (ver figura C) para abertura da tampa do módulo. Após retirada, deve-se novamente inserir a chave de fenda no orifício do compartimento e puxá-lo levemente para cima. Dessa forma, você terá acesso ao porta-fusível e a troca poderá ser efetuada com segurança.
NUNCA troque um fusível por outro de maior corrente (maior amperagem). A troca de um fusível por outro de maior corrente anula a proteção do dispositivo contra sobrecargas e curto-circuito, podendo levar o componente à queima e perda de garantia.

Obs.: O produto dispõe de fusível de proteção tipo T4H - 250V~ cerâmico.

Cuidado: o produto deve ser usado em instalações internas e locais secos.

⚠ ATENÇÃO

• O produto deve ser instalado por um profissional qualificado;
• O produto não pode ser aberto;
• Antes de instalar o produto desligue a energia elétrica;
• Os cuidados de prevenção contra acidentes devem ser observados;
• Eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Sobre descarte e postos de coleta, favor consultar nosso site.

Notas Gerais

A empresa reserva-se o direito de alterar as informações aqui contidas, bem como as características do produto, sem aviso prévio. Em caso de dúvida referente a este produto, favor contatar nosso suporte.

Produzido por:
Soprano Indústria Eletrometalúrgica Eireli
Indústria Brasileira
CNPJ: 88.634.977/0020-74
RSC 453, Número 5542, Bairro Desvio Rizzo
Caxias do Sul/RS
SAC: (54) 21017070
eletrica@soprano.com.br
www.soprano.com.br

RoHS ✓

AL970-03
28.01.2021